HT-C550
HT-C553
HT-C555
HT-C650W
HT-C653W
HT-C655W

Цифрова система домашнього кінотеатру

Посібник користувача

Уявіть можливості

Дякуємо за придбання продукту Samsung.
Щоб отримати більш повне обслуговування,
зареєструйте свій продукт за адресою
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Інформація з питань безпеки

Заходи з техніки безпеки

НЕ ЗНІМАЙТЕ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ. ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.
ВСЕРЕДИНІ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА. З ПИТАНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ АПАРАТУРИ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ.

	ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ	
Цей символ вказує, що всередині цього виробу є небезпечна напруга, що може призвести до ураження електричним струмом.	**ПОПЕРЕДЖЕННЯ** : ЩОБ УНИКНУТИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ У РОЗЕТКУ.	Цей символ вказує, що наведена інформація є важливою щодо використання або обслуговування виробу.

УВАГА

- Для зменшення ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте цей пристрій дії вологи або дощу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Прилад не повинен піддаватися дії бризок та крапель. Забороняється ставити зверху на прилад предмети, наповнені рідиною, наприклад вази.
- Штепсель використовується як пристрій роз'єднання та залишається доступним для подальших операцій.
- цей прилад необхідно завжди підключати до розетки, що має захисний заземлюючий контакт.
- Щоб відключити пристрій, витягніть вилку шнура живлення з розетки, яка залишається доступною для подальших операцій.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1

Цей програвач компакт-дисків класифікований як ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ КЛАСУ 1.
Використання засобів керування, регулювання або виконання процедур, не описаних у цій інструкції, може призвести до небезпечного лазерного опромінення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- НЕВИДИМЕ ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ЗНЯТТІ КОРПУСУ Й ВИМКНЕННІ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ПІД ПРОМІНЬ ЛАЗЕРА.

Застережні заходи

- Переконайтеся, що джерело живлення постійного струму у вашій оселі відповідає ідентифікаційній наклейці на зворотному боці виробу.
- Розмістіть виріб горизонтально на придатній поверхні (меблях) з достатньою відстанню навколо нього, щоб забезпечити вентиляцію (7,5—10 см).
- Не розташовуйте виріб на підсилювачах або іншому устаткуванні, яке може нагріватися.
  Переконайтеся, що вентиляційні отвори нічим не закрито.
- Не кладіть будь-які предмети на виріб.
- Перед тим, як переносити виріб, переконайтеся, що отвір для вставки дисків пустий.
- Щоб повністю від'єднати виріб від джерела електроенергії, витягніть з розетки штепсельну вилку, особливо якщо його планується надовго залишити без роботи.
- Під час грози вийміть штепсельну вилку з розетки. Стрибки напруги, викликані блискавкою, можуть пошкодити виріб.
- Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням та поруч з джерелами тепла. Це може призвести до перегріву виробу і спричинити несправність.
- Захищайте виріб від вологи, надмірного нагріву та дії джерел сильного магнітного або електричного полів (наприклад, динаміків).
- Від'єднайте силовий кабель від джерела живлення, якщо виріб працює зі збоями.
- Даний виріб не призначається для промислового використання. Він призначений тільки для персонального використання.
- Може відбутися конденсація, якщо виріб або диск зберігалися на холоді (при низьких температурах). Після транспортування виробу взимку, перед використанням потрібно почекати приблизно 2 години, поки він нагріється до кімнатної температури.
- Батареї, які використовуються з цим пристроєм, містять хімічні речовини, які є шкідливими для навколишнього середовища.
  Не викидайте батареї в загальне домашнє сміття.

Аксесуари

Перевірте, чи наявні нижченаведені аксесуари.

Відеокабель

Антена FM

Мікрофон ASC

Посібник користувача

Пульт дистанційного керування/Батареї (розмір AAA)

Інформація з питань безпеки

Застережні заходи щодо користування та зберігання компакт-дисків

Маленькі подряпини на диску можуть погіршити якість звуку та зображення або спричинити перерви в програванні.

Будьте особливо обережні, щоб не подряпати диски під час користування.

Користування дисками

- Не торкайтеся сторони диска, на якій зроблено запис.
- Тримайте диск за краї таким чином, щоб відбитки пальців не потрапили на поверхню.
- Не наклеюйте на диск папір чи плівку.

Зберігання дисків

- Не тримайте на прямому сонячному світлі.
- Зберігайте у прохолодному провітрюваному місці.
- Зберігайте у чистій коробці.

Зберігайте у вертикальному положенні.

ПРИМІТКА

- Не допускайте забруднення дисків.
- Не програвайте диски з тріщинами та подряпинами.

Користування дисками та їх зберігання

Якщо на поверхні диска з'явився бруд чи відбитки пальців, видаліть їх м'яким очисним засобом, розчиненим у воді, та витріть м'якою ганчіркою.

- Диск слід протирати від внутрішньої до зовнішньої сторони.

ПРИМІТКА

- Коли тепле повітря контактує з холодними деталями всередині виробу, утворюється конденсат. В таких умовах виріб не може нормально працювати. Якщо це сталося, видаліть диск і залиште виріб увімкненим протягом 1-2 годин.

Ліцензія

- ЩОДО DIVX ВІДЕО: DivX® - цифровий відеоформат, створений компанією DivX, Inc. Це офіційно сертифікований пристрій DivX, що відтворює відео формату DivX. Зайдіть на сайт www.divx.com, щоб отримати більше інформації та програмних засобів для конвертування своїх файлів у формат DivX. ЩОДО DIVX ВІДЕО НА ЗАМОВЛЕННЯ: Цей сертифікований для DivX® апарат повинен бути зареєстрований для відтворення вмісту DivX на замовлення (VOD). Щоб генерувати код реєстрації, знайдіть розділ DivX VOD в меню установок апарату. Зайдіть на сайт vod.divx.com з цим кодом, щоб завершити процес реєстрації та отримати більше інформації про DivX VOD.
- DivX Certified® to play DivX ® video
- Dolby та подвійна літера D є торговими марками Dolby Laboratories.
- "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"

Авторське право

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права захищено.

Захист від копіювання

- Багато DVD дисків мають захист від копіювання. Тому слід підключити виріб безпосередньо до телевізора, а не до відеомагнітофона. Підключення до відеомагнітофона спричинить спотворене зображення з DVD-диска, захищеного від копіювання.
- Цей виріб підтримує технологію захисту авторських прав, яка захищена патентами США та іншими правами інтелектуальної власності. Дозвіл на використання цієї технології захисту авторських прав має надійти від Корпорації «Rovi Corporation» та призначається для домашнього й іншого обмеженого перегляду, дозволеного Корпорацією «Rovi Corporation». Копіювання та демонтаж заборонені.

Зміст

ІНФОРМАЦІЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ 2

2 Заходи з техніки безпеки
3 Застережні заходи
3 Аксесуари
4 Застережні заходи щодо користування та зберігання компакт-дисків
4 Ліцензія
4 Авторське право
4 Захист від копіювання

ПОЧИНАЮЧИ РОБОТУ 7

7 Піктограми, які використовуються в посібнику
7 Тип і характеристики дисків
11 Опис
11 Передня панель
12 Задня панель
13 Пульт дистанційного керування

ПІД'ЄДНАННЯ 15

15 Підключення динаміків
22 Під'єднання Відеовиходу До Телевізора
25 Підключення інших джерел аудіосигналу
27 Підключення FM-антени
27 Підключення мікрофону

НАЛАШТУВАННЯ 28

28 Перед початком роботи (початкове налаштування)
28 Параметри меню Setup
29 Відображення
29 Формат зображення
29 BD Wise
29 Роздільна здатність
29 Формат HDMI
30 Аудіо
30 Налаштування динаміків
31 Налаштування ASC (Автоматичне калібрування звуку)
32 DRC (Стиснення звукового діапазону)
32 AV-SYNC
32 Аудіо HDMI
32 Оптимізатор EQ
33 Система
33 Початкове налаштування
33 Реєстрація DivX(R)
33 Мова
33 Безпека
33 Батьківський контроль
33 Зміна пароля
33 Підтримка
33 Інформація о продуктах

Зміст

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 34

34 Програвання дисків
34 Програвання дисків Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA
35 Програвання JPEG-файлів
35 Використання функції відтворення
39 Режим звуку
41 Прослуховування радіо

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ 43

43 Функція USB
44 Копіювання компакт-диска

ІНШІ ВІДОМОСТІ 45

45 Усунення несправностей
46 Перелік кодів мов
47 Технічні характеристики

- Малюнки та ілюстрації у даному посібнику користувача наведено тільки для довідки і можуть не відповідати справжньому вигляду виробу.

Починаючи роботу

Піктограми, які використовуються в посібнику

Перед ознайомленням із посібником користувача перегляньте такі терміни.

Піктограма	Термін	Визначення
	DVD	До цієї групи входять функції, що доступні на DVD-Video або DVD±R/ ±RW дисках, які було записано та фіналізовано в режимі відео.
	CD	До цієї групи входять функції, що доступні на компакт-дисках з даними (CD DA, CD-R/-RW).
	MP3	Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
	JPEG	Це стосується функції, наявної на дисках CD-R/-RW.
	DivX	Це стосується функції, наявної на дисках MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	До цієї групи входять випадки, коли функція може не працювати, а параметр може буди скасовано.
	ПРИМІТКА	Стосується підказок або інструкцій на сторінці, які допомагають використовувати функції.
	Кнопки швидкого доступу	Ця функція забезпечує безпосередній і простий доступ при натисканні на кнопку пульту дистанційного керування.

Тип і характеристики дисків

Код регіону

Цей виріб та диски кодуються згідно регіонам. Ці регіональні коди повинні збігатися для відтворювання диска. Якщо коди не збігаються, диск не буде відтворюватися.

Вид диска	Код регіону	Регіон
DVD-VIDEO		США, територія США і Канади
		Європа, Японія, Середній Схід, Єгипет, Південна Африка, Гренландія
		Тайвань, Корея, Філіппіни, Індонезія, Гонконг
		Мексика, Південна Америка, Центральна Америка, Австралія, Нова Зеландія, Океанія, Карибські острови
		Росія, Східна Європа, Індія, більшість Африки, Північна Корея, Монголія
		Китай

Починаючи роботу

Типи дисків, що можуть відтворюватися

Типи дисків і Марка (логотип)	Закодований сигнал	Диск Розмір	Максимальний час програвання
DVD-VIDEO	AUDIO + VIDEO	12 см	Прибл. 240 хв.(односторонній)
			Прибл. 480 хв. (двосторонній)
		8 см	Прибл. 80 хв.(односторонній)
			Прибл. 160 хв. (двосторонній)
AUDIO-CD	AUDIO	12 см	74 хв.
		8 см	20 хв.
DivX	AUDIO + VIDEO	12 см	–
		8 см	–

Не використовуйте такі види дисків:

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM та DVD-RAM не можуть відтворюватися на цьому виробі. При відтворенні таких дисків на телевізійному екрані з'являється повідомлення <WRONG DISC FORMAT> (НЕВІРНИЙ ФОРМАТ ДИСКА).
- DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися на цьому виробі.
  Якщо спробувати переглянути такий диск, на телевізійному екрані з'являється повідомлення <Wrong Region. Please check Disc.> (Невірний регіон. Перевірте диск).

Типи і формат дисків

Цей продукт не підтримує захищені медіа-файли (DRM).

CD-R диски

- Залежно від пристрою звукозапису (CD-записувач або комп'ютер) та стану диска деякі CD-R диски можуть не відтворюватися.
- Використовуйте 650Мб/74-хвилинний CD-R.
  Не використовуйте диски CD-R ємністю, що перевищує 700 Мб/80 хвилин, оскільки їх відтворення може не вдатися.
- Якщо можливо, не використовуйте CD-RW (диски з функцією перезапису), оскільки вони можуть не відтворюватися.
- Лише диски CD-R, що правильно «закриті» можуть бути повністю відтворені. Якщо сеанс завершено, але диск залишено відкритим, не можна повністю відтворити диск.

Диски CD-R MP3

- Відображуються лише диски CD-R з MP3 файлами в ISO 9660 або формату Joliet.
- Назви MP3 файлів не повинні містити пробілів або символів особливих знаків (. / = +).
- Використовуйте записані диски зі стиснутою/відновленою швидкістю передачі даних понад 128 кбіт/с.
- Відтворюватися можуть лише файли, що мають розширення «.mp3» та «.MP3».
- Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого порожнього сегменту.
- Якщо диск не закритий, початок відображення охопить більше часу і не всі записані файли будуть відображені.
- Файли у форматі Змінної Швидкості Передачі (VBR), тобто файли записані з низькою та високою швидкістю передачі (наприклад, 32 кбіт/с ~ 320 кбіт/с), звук може зникати в ході програвання.
- На одному диску можуть бути відтворені максимум 500 доріжок.
- На одному диску можуть бути відтворені максимум 300 папок.

Диски CD-R JPEG

- Ви можете відтворювати тільки файли з розширенням «jpg».
- Якщо диск не закритий, початок відображення охопить більше часу і не всі записані файли будуть відображені.
- Лише диски CD-R з JPEG-файлами в ISO 9660 або форматі Joliet можуть бути відображені.
- Назви JPEG-файлів повинні складатися з 8 або менше символів, без пробілів та особливих знаків (./ = +).
- Лише безперервно записаний багатосесійний диск може відображатися. Якщо в багатосесійному диску є порожній сегмент, диск може бути відображений лише до такого порожнього сегменту.
- В одній папці може бути не більше 999 зображень.
- При відтворенні CD зображень Kodak/Fuji відображаються лише JPEG-файли в папці зображень.
- Інші диски зображень, які не є CD-зображеннями Kodak/Fuji, можуть потребувати більше часу для початку відображення або не відобразитися взагалі.

Диски DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Оновлення програмного забезпечення для форматів, які не підтримуються цим пристроєм, не надається.
  (Наприклад: QPEL, GMC з роздільною здатністю понад 800x600 пікселів тощо.)
- Якщо диски DVD-R/-RW не було записано належним чином в форматі відео, він не буде відтворюватись.

DivX (Digital internet video express - передача цифрового відео через Інтернет)

DivX - це формат відео-файлу, розробленого компанією «Microsoft», в основі якого лежить технологія стиснення MPEG4 для забезпечення передачі аудіо- та відео-даних через Інтернет в режимі реального часу.

MPEG4 використовується для відео-кодування, а MP3 - для аудіо-кодування, і таким чином користувачі можуть дивитись зображення на близькому до DVD рівні за відео та аудіо якістю.

Формати, що підтримуються (DivX)

Цей пристрій підтримує лише нижченаведені медіа-формати. Якщо й відео-, й аудіо-формати не підтримуються, користувач може зіткнутися з такими проблемами, як зникнення зображення або звуку.

Відео-формати, що підтримуються

Форматування	Версія, що підтримується
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

Аудіо формати, що підтримуються

Форматування	Бітова швидкість передачі	Частота вибірки
MP3	80~320 кбіт/с	44,1 кГц
WMA	56~128 кбіт/с	
AC3	128~384 кбіт/с	44,1/48 кГц
DTS	1,5 Мбіт/с	44,1 кГц

- Файли DivX, включаючи файли аудіо та відео, записані в форматі DTS, підтримують швидкість лише 6 Мбіт/с.
- Форматне співвідношення: Хоча за заводськими настройками DivX має роздільну здатність 640x480 пікселів, цей виріб підтримує до 720x480 пікселів. Телевізійні екрани з роздільною здатністю вище 800 не підтримуються.
- При відтворенні диска, частота вибірки якого понад 48 кГц або 320 кбіт/с, можна спостерігати на екрані тремтіння.
- Розділи з високою швидкістю передачі кадрів можуть не відтворюватися під час програвання файлу DivX.
- Цей виріб підтримує лише формати запису, затверджені компанією «DivX Networks, Inc.», тому файли DivX, записані користувачем, можуть не відтворюватися.

Технічні характеристики хосту USB

Технічні характеристики хосту USB

- Підтримує сумісні пристрої USB 1.1 або USB 2.0.
- Підтримує пристрої, під'єднані за допомогою кабелю USB типу A.
- Підтримує сумісні пристрої UMS (USB Mass Storage Device) V1.0.
- Підтримує пристрій, жорсткий диск якого відформатовано файловою системою FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Несумісність

- Не підтримує пристрій, що потребує встановлення окремого драйвера на ПК (ОС Windows).
- Не підтримує під'єднання до концентратора USB.
- Пристрій USB, під'єднаний за допомогою подовжувального кабелю USB, може не розпізнаватися.
- Пристрій USB, що потребує окремого джерела живлення, має бути під'єднано до виробу з використанням окремого джерела живлення.

Експлуатаційні обмеження

- Якщо на під'єднаному пристрої встановлено декілька дисків (або розділів), підключити можна лише один диск (або розділ).
- Якість зображення може різнитися, якщо використовується пристрій із підтримкою лише USB 1.1 (залежно від пристрою).

Починаючи роботу

Пристрої USB, які можна використовувати з цим виробом

- Накопичувальний пристрій USB, MP3-плеєр, цифрова камера
- Знімний жорсткий диск
  - Підтримуються знімні жорсткі диски, об'ємом до 160 Гб. Знімні жорсткі диски, об'ємом 160 Гб або більше, можуть не розпізнаватися (залежно від пристрою).
  - Якщо під'єднаний пристрій працює неправильно через недостатнє живлення, можна використати окремий кабель, щоб забезпечити достатнє живлення для правильної роботи. Роз'єм кабелю USB може мати різний вигляд, в залежності від виробника пристрою USB.
- Прилад для зчитування USB-карт: Одне гніздо для зчитування USB-карт та прилад для зчитування з кількох USB-карт.
  - Прилад для зчитування USB-карт може не підтримуватися, в залежності від виробника.
  - Якщо встановити декілька пристроїв запам'ятовування у прилад для зчитування з кількох карток, можуть виникнути проблеми.

Формати, що підтримуються

Форматування	Фотографія	Музика		Фільм	
Ім'я файлу	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Розширення файлу	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Бітова швидкість передачі	–	80~320 кбіт/с	56~128 кбіт/с	4 Мбіт/с	4 Мбіт/с
Версія	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
Пікселі	640x480	–	–	720x480	
Частота вибірки	–	44,1 кГц	44,1 кГц	44,1 кГц ~ 48 кГц	

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) не підтримується.
- Цифрові камери, які використовують PTP-протокол або потребують додаткової інсталяції програм при підключенні до комп'ютера, не підтримуються.
- Прилад, який застосовує файлову систему NTFS, не підтримується. (Система підтримує лише файлову систему FAT і не відтворює фільми розміром більше 1 Гб у режимі USB.)
- Деякі MP3-плеєри, при підключенні до цього виробу можуть не працювати, в залежності від розміру сектора файлової системи.
- Функція «USB-host» не підтримується, якщо продукт, що передає медіафайли, підключений за допомогою окремої програми виробника.
- Не працює з пристроями, що підтримують MTP (Протокол передачі інформації) Janus.

Передня панель

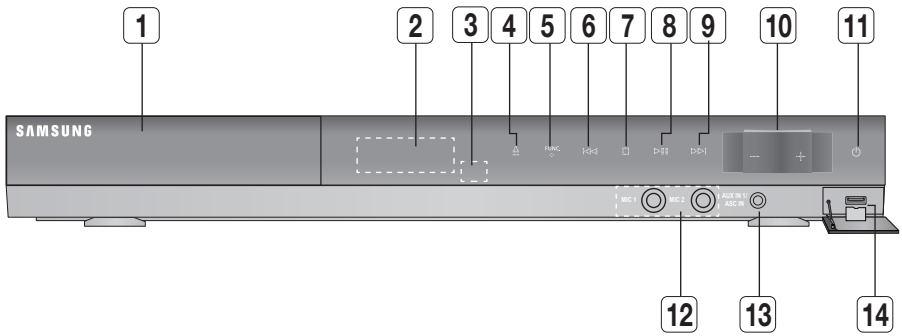

1	ДИСКОВИЙ ЛОТОК	Місце для вставки диска.
2	ЕКРАН	Відображає стан відтворення, час та ін.
3	ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ	Приймає сигнали пульту дистанційного керування.
4	Кнопка OPEN/CLOSE (ВІДКРИТИ/ЗАКРИТИ) (⏏)	Відкриття і закриття лотку для дисків.
5	КНОПКА FUNCTION (ФУНКЦІЯ) (FUNC.)	Перемикання режиму відбудеться наступним чином: DVD/CD → D.IN → AUX 1 →AUX 2 → USB → FM.
6	КНОПКА DOWN & SKIP (НАЛАШТУВАННЯ НАЗАД ТА ПРОПУСК) (⏮)	Повернення до попередньої назви/розділу/доріжки. Зменшення частоти налаштування FM.
7	КНОПКА STOP (⏹)	Припинення відтворення диска.
8	КНОПКА PLAY/PAUSE (ВІДТВОРЕННЯ/ПАУЗА) (⏯)	Продовження або припинення відтворення диска.
9	КНОПКА TUNING UP & SKIP (НАШИВАННЯ ВПЕРЕД ТА ПРОПУСК) (⏭)	Перехід до наступної назви/розділу/доріжки. Збільшення частоти налаштування FM.
10	КНОПКА РЕГУЛЯТОР ГУЧНОСТІ (− , +)	Налаштування гучності.
11	КНОПКА POWER (ЖИВЛЕННЯ) (⏻)	Вмикання і вимикання живлення.
12	ГНІЗДА ДЛЯ МІКРОФОНУ	Для під'єднання мікрофону.
13	РОЗ'ЄМ AUX IN 1/ASC IN	Для під'єднання зовнішніх компонентів, наприклад MP3-плеєра. Під'єднання для використання функції ASC (Автоматичне калібрування звуку).
14	ПОРТ USB	Для під'єднання і відтворення файлів з зовнішніх накопичувальних пристроїв USB, таких, як MP3-плеєри, флеш-пам'яті USB та ін.

Починаючи роботу

Задня панель

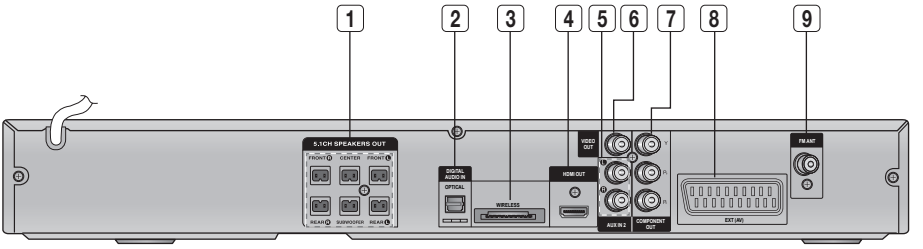

1	**ВИХІДНІ РОЗНІМИ 5.1-КАНАЛЬНИХ ДИНАМІКІВ**	До цих роз'ємів під'єднуються фронтальні та задні динаміки, центральний динамік і сабвуфер. (Вироби HT-C650W/C653W/C655W не мають роз'ємів задніх динаміків, задні динаміки підключені до бездротового модуля.)
2	**ВХІДНЕ ЗОВНІШНЄ ЦИФРОВЕ ОПТИЧНЕ ГНІЗДО (ЦИФРОВИЙ АУДІОВХІД)**	Використовуйте цей роз'єм для підключення зовнішнього обладнання з цифровим виходом.
3	**ПОРТ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ TX-КАРТКИ (БЕЗДРОТОВИЙ)**	Картка TX забезпечує зв'язок між головним виробом та оптичним бездротовим модулем (продається окремо). (Бездротовий модуль для моделей HT-C550/C553/C555 не постачається)
4	**ГНІЗДО ВИХОДУ HDMI**	До цього гнізда під'єднується кабель HDMI для виводу на телевізор відеосигналу найвищої чіткості.
5	**2 ГНІЗДА ДОДАТКОВИХ ВХОДІВ**	До цих гнізд під'єднується кабель для вводу 2-канального аналогового аудіосигналу із зовнішнього пристрою (наприклад, відеомагнітофона)
6	**ГНІЗДО ВІДЕОВИХОДУ**	Підключіть гніздо відеовходу телевізора (VIDEO IN) до відеовиходу (VIDEO OUT)
7	**ГНІЗДА КОМПОНЕНТНОГО ВІДЕОВИХОДУ**	Під'єднуйте телевізор з компонентними відеовходами до цих гнізд.
8	**ГНІЗДО SCART**	Для під'єднання до телевізора за допомогою вхідного гнізда scart.
9	**ГНІЗДО FM-АНТЕНИ**	До цього гнізда під'єднується FM-антена.

Пульт дистанційного керування

Огляд Пульта Дистанційного Керування

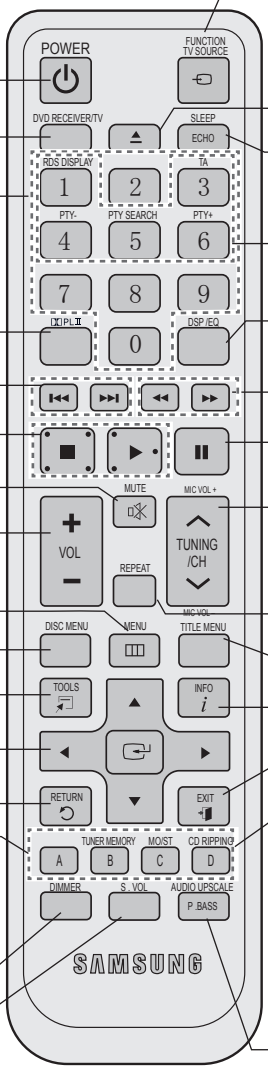

Це кнопка вибору режиму.
або
Натисніть для вибору відеорежиму телевізора.

Вмикання і вимикання живлення.

Відкриття і закриття лотку для дисків.

Натисніть для вибору режиму DVD RECEIVER/TV.

Налаштування часу вимкнення домашнього кінотеатру.
або
Налаштування рівня відлуння мікрофону.

Для вибору варіантів натисніть цифрові кнопки.
Кнопка 8: COMPONENT SEL.
Кнопка 0: VIDEO SEL.

Використання функції RDS під час прослуховування станцій FM.

Вибір потрібного аудіо-режиму Dolby Pro Logic II.

Вибір потрібного режиму звуку DSP/EQ.

Натисніть щоб перейти назад або вперед.

Натисніть для пошуку назад або вперед.

Натисніть для зупинки/початку відтворення диска.

Натисніть щоб призупинити відтворення.

Тимчасове вимкнення гучності.

Пошук працюючих стацій FM і зміна каналів.
або
Налаштування гучності мікрофону.

Налаштування гучності.

Натисніть для повернення до початкового меню.

Дозволяє повторно програвати назву, розділ, доріжку або диск.

Натисніть для перегляду меню диска.

Використовується для переходи у меню назв.

Встановлення мови звукової доріжки, субтитрів, кутів зображення тощо.

Відображає поточний стан відтворення диска (файлу).

Вибір пунктів екранних меню і зміни їх значень.

Вихід з меню.

Повернення до попереднього меню.

Доступ до таких поширених функцій виробу, як список фотографій.
або
GREEN(B): Натисніть для попереднього налаштування станцій FM.

Доступ до таких поширених функцій виробу, як список фотографій.
або
YELLOW(C): Вибір режиму відтворення звуку MONO (монофонічний) або STEREO (стерео) при прослуховуванні радіостанцій.
BLUE(D): Конвертує звукову доріжку компакт-диска у формат MP3.

Налаштування яскравість дисплею.

Регулювання та стабілізація рівня гучності при різких змінах гучності.

Вибір бажаного режиму P.BASS або MP3 ENHANCEMENT.

Починаючи роботу

Заміна батарейок пульта дистанційного керування

* Розмір батарейок: AAA

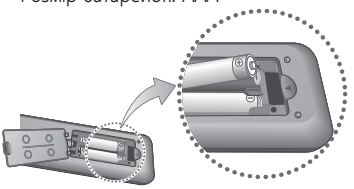

ПРИМІТКА

- Розташуйте батареї в пульті дистанційного керування, дотримуючись полярності: (+) до (+) та (–) до (–).
- Завжди міняйте обидві батареї одночасно.
- Не нагрівайте батареї та не кидайте у вогонь.
- Пульт дистанційного керування можна використовувати на відстані приблизно до 7 метрів у межах прямої видимості.

Налаштування Пульта Дистанційного Керування

За допомогою цього пульта дистанційного керування можна керувати окремими функціями телевізора.

Під час управління телевізором за допомогою пульту дистанційного керування:

1. Натисніть кнопку **DVD RECEIVER/TV**, щоб налаштувати пульт на режим телевізора.
2. Натисніть кнопку **POWER**, щоб увімкнути телевізор.
3. Утримуючи кнопку **POWER** (Живлення), введіть код, що відповідає марці вашого телевізора.
   - Якщо в таблиці вказано декілька кодів для вашого телевізора, слід вводити коди поперемінно, щоб перевірити, який саме код працює.
   - **Приклад: Для телевізора Samsung**
     Утримуючи кнопку **POWER**, за допомогою цифрових кнопок введіть числа 00, 15, 16, 17 і 40.
4. Якщо телевізор вимкнувся, встановлення було завершене.
   - Ви можете використовувати кнопки TV POWER, VOLUME, CHANNEL та пронумеровані кнопки (0~9).

ПРИМІТКА

- На деяких марках телевізора пульт керування може не працювати, а деякі функції можуть бути недоступні (залежно від марки вашого телевізора).
- Якщо не встановити пульт дистанційного керування з кодом марки телевізора, за промовчанням буде використовуватися код телевізора Samsung.

Список кодів марок телевізорів

Марка	Код	Марка	Код
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

Під'єднання

У цьому розділі описуються різні методи підключення цифрового домашнього кінотеатру до інших зовнішніх компонентів.

Перед тим, як переміщувати або встановлювати прилад, обов'язково вимикайте живлення та відключайте кабель живлення.

Підключення динаміків

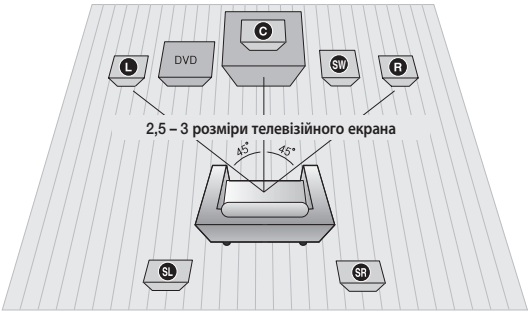

Розташування домашнього кінотеатру

Розмістіть домашній кінотеатр на підставці чи поличці шафи або у підставці телевізора.

Вибір місця для прослуховування

Місце для прослуховування повинно знаходитися від телевізора на відстані 2,5—3 розмірів екрана телевізора.

Приклад: Для телевізора з діагоналлю 32 дюйми - 2~2,4 м

Для телевізора з діагоналлю 55 дюйми - 3,5~4 м

Фронтальні динаміки L R	Розташуйте ці динаміки перед своїм місцем прослуховування та спрямуйте їх (під кутом 45°) до себе. Розташовувати динаміки потрібно так, щоб їхні високочастотні гучномовці були на висоті вух. Передня частина фронтальних динаміків повинна буди на одному рівні з центральним динаміком або трохи ближче до слухача.
Центральний динамік C	Цей динамік краще розміщувати на тій самій висоті що й фронтальні динаміки. Проте його можна розмістити й над чи під телевізором.
Задні динаміки SL SR	Розташуйте ці динаміки з боків від свого місця прослуховування. Якщо є достатньо вільного місця, розмістить ці динаміки друг навпроти друга. Найкраще встановити їх на висоті 60-90 см над рівнем вух, та направивши їх трохи вниз. * На відміну від фронтальних і центрального динаміків бокові динаміки використовуються в основному для обробки звукових ефектів, тому звук із них не буде лунати весь час.
Сабвуфер SW	Розміщення цього динаміка не є дуже важливим. Встановіть його де завгодно.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не дозволяйте дітям гратися з динаміками або біля них. Вони можуть зазнати тілесних ушкоджень у разі падіння динаміка.
- При підключення дротів до динаміка перевірте правильність полярності (+/–).
- Не дозволяйте дітям гратися із сабвуфером, оскільки вони можуть просунути свої руки та сторонні предмети в отвір динаміка сабвуфера.
- Не підвішуйте сабвуфер на стіну за отвір динаміку.

✎ ПРИМІТКА

- Якщо розташувати динамік біля телевізора, кольори на екрані можуть спотворюватися через магнітне поле, яке створюється динаміком. Якщо це станеться, розмістіть динамік на відстані від телевізора.

Під'єднання

Підключення динаміків

Складові частини динаміка

Складові частини динаміка

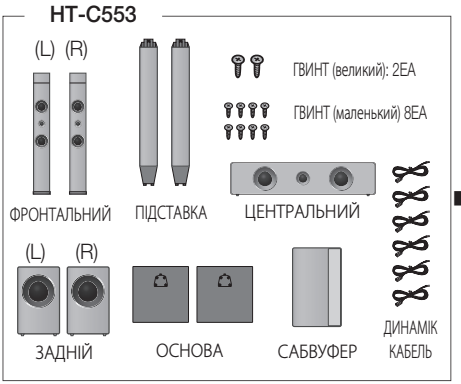

Зібрані динаміки

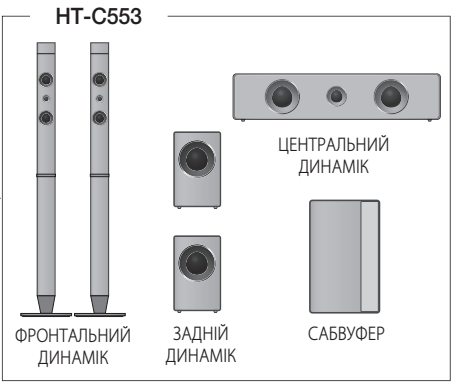

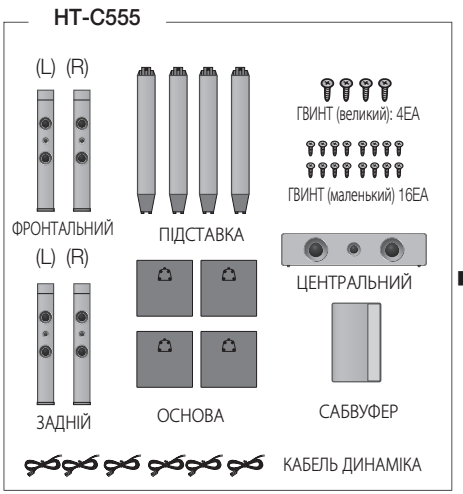

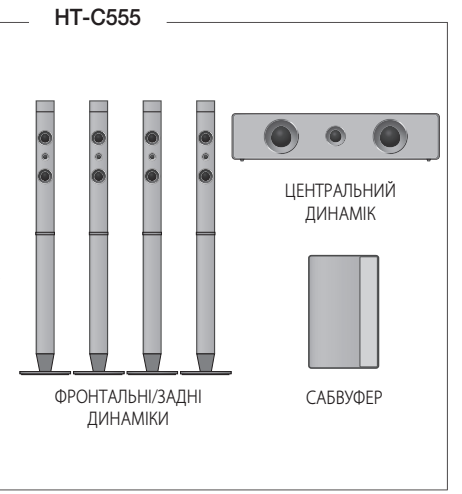

ПРИМІТКА

- Інформацію про те як установити динаміки на високу стійку див на стор 18

Складові частини динаміка

HT-C650W

Складові частини динаміка

HT-C653W

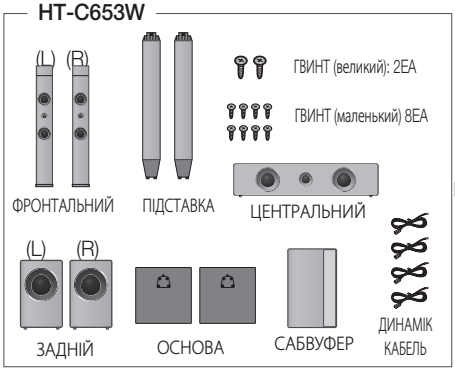

Зібрані динаміки

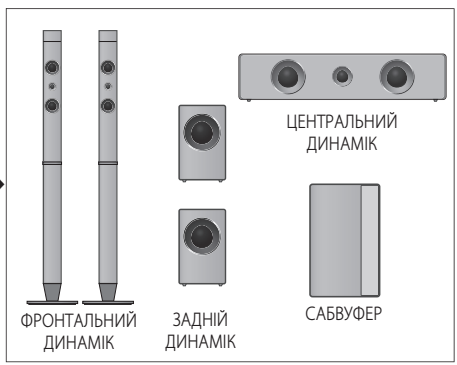

HT-C655W

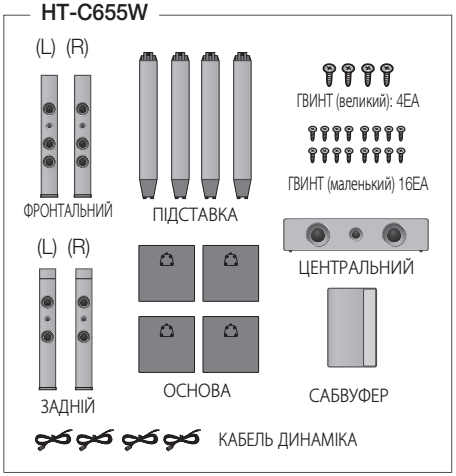

HT-C655W

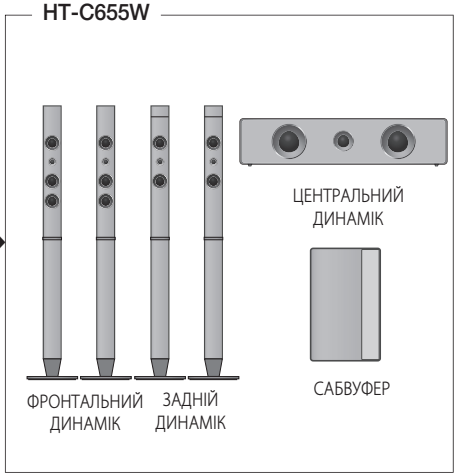

ПРИМІТКА

- Інформацію про те як установити динаміки на високу стійку див на стор 18

Підключення динаміків

Установка динаміків на високу стійку

*** Тільки HT-C553/C653W - Фронтальні динаміки**

*** Тільки HT-C555/C655W - Фронтальні/задні динаміки**

1. Переверніть основу і під'єднайте її до стояка.

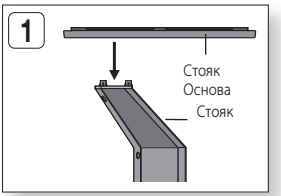

2. За допомогою викрутки вкрутіть за годинниковою стрілкою чотири малих шурупи у чотири отвори, позначених стрілками (див. ілюстрацію).

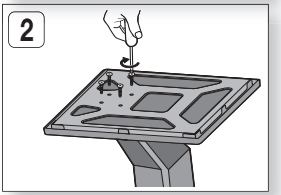

3. Під'єднайте зібраний стояк до динаміка.

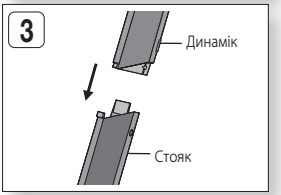

4. Вкрутіть за годинниковою стрілкою інший великий шуруп в отвір у задній частині динаміка за допомогою викрутки.

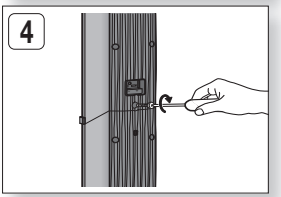

Підключення динаміків

* **Тільки HT-C550/C553/C555**

1. Натисніть донизу затискач контакту на задній панелі динаміка.
2. Вставте чорний (–) дріт до чорного контакту, а червоний (+) до червоного контакту та відпустіть затискач.
3. Під'єднайте до з'єднувальних гнізд на задній панелі домашнього кінотеатру кінці кабелів динаміків так, щоб кольори з'єднувальних дротів відповідали кольорам з'єднувальних гнізд.

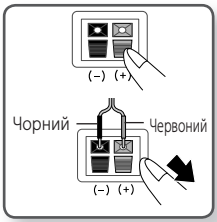

Для HT-C550

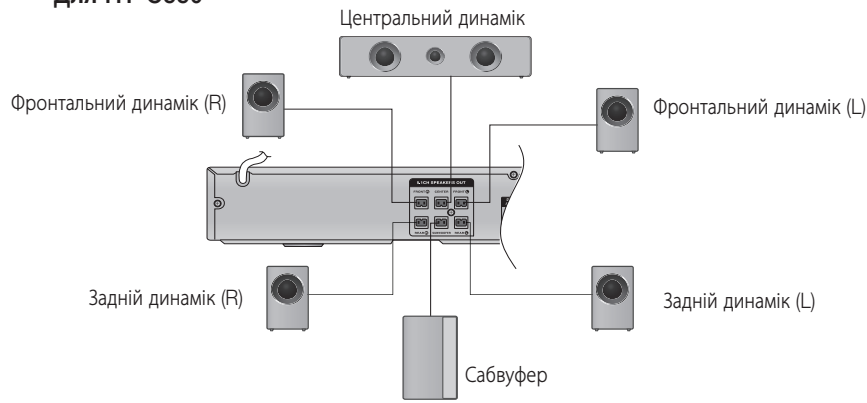

* Див. стор. 16 щодо динаміків для HT-C553/C555.

ПРИМІТКА

- Моделі HT-C650W/C653W/C655W не мають роз'ємів задніх динаміків. Задні динаміки під'єднані до бездротового модуля. Див. стор. 20~21.
- Задні динаміки для моделей HT-C550/C553/C555 можна підключити до бездротового модуля (SWA-5000) (можна придбати окремо). Див. стор. 20~21

Підключення динаміків (продовження)

*** Тільки HT-C650W/C653W/C655W**

Бездротовий модуль: SWA-5000 (Тільки HT-C650W/C653W/C655W)

TX-картка

Бездротовий модуль

Кабель динаміка (2EA)

✎ ПРИМІТКА

- Моделі HT-C650W/C653W/C655W не мають роз'ємів задніх динаміків. Задні динаміки під'єднані до бездротового модуля.
- Ці моделі можна підключити тільки до бездротового модуля SWA-5000.

Для HT-C650W

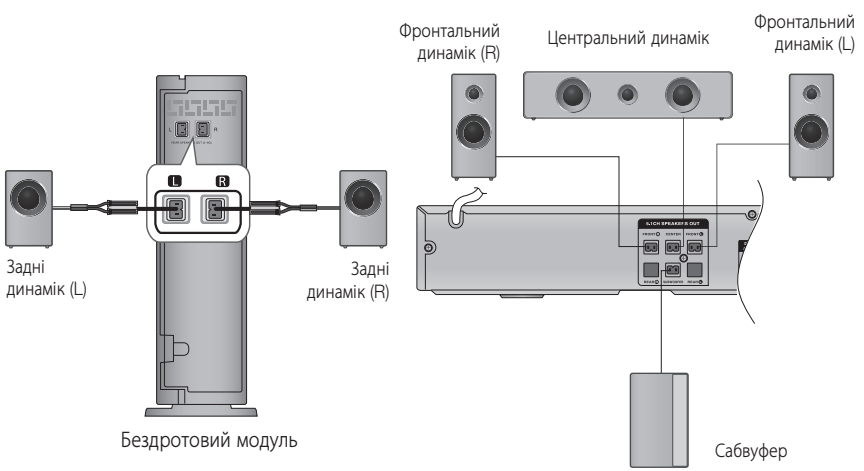

* Див. стор. 17 щодо динаміків для HT-C653W/C655W.

1. Натисніть донизу затискач контакту на задній панелі динаміка.
2. Вставте чорний (–) дріт до чорного контакту, а червоний (+) до червоного контакту та відпустіть затискач.
3. Під'єднайте до з'єднувальних гнізд на задній панелі домашнього кінотеатру кінці кабелів динаміків так, щоб кольори з'єднувальних дротів відповідали кольорам з'єднувальних гнізд.

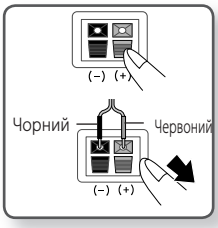

4. Включіть домашній кінотеатр і вставте картку TX у порт підключення карток TX (**WIRELESS**), розташований на задній панелі.
   - Вставте картку TX до порту, тримаючи її так, щоб напис «WIRELESS» був направлений вгору.
   - Картка TX забезпечує зв'язок між домашнім кінотеатром та оптичним бездротовим модулем.
5. Підключіть лівий та правий динаміки до бездротового модуля приймача.
6. Під'єднайте кабель живлення бездротового модуля до електричної розетки.

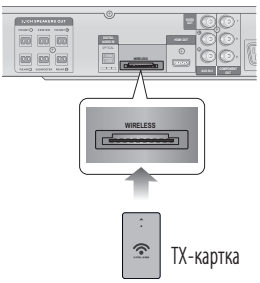

✎ ПРИМІТКА

- Задні динаміки для моделей HT-C550/C553/C555 можна підключити до бездротового модуля (SWA-5000) (можна придбати окремо).
- Розташуйте бездротовий модуль приймача позаду місця прослуховування. Якщо бездротовий модуль занадто близько до домашнього кінотеатру, протягом прослуховування можуть утворюватись звукові перешкоди.
- Якщо використовується мікрохвильова піч, бездротова LAN-картка або обладнання Bluetooth чи будь-яке інше обладнанням, що використовує ту саму частоту (2,4/5,8 мГц) неподалік від домашнього кінотеатру, можуть виникати звукові перешкоди.
- Максимальна відстань передачі сигналу від плеєра до бездротового модуля складає приблизно 33 фути (10 м), але може варіюватися залежно від умов експлуатації. Якщо між домашнім кінотеатром та бездротовим модулем є бетонна або металева стіна, система може взагалі не працювати, оскільки радіохвилі не проходять крізь метал.
- Якщо домашній кінотеатр не можна підключити за допомогою бездротового зв'язку, у системі потрібно встановити параметр ідентифікації між домашнім кінотеатром і бездротовим модулем. Якщо домашній кінотеатр вимкнено, натисніть кнопки «0»→«1»→«3»→«5» і повідомлення «W INIT» з'явиться на дисплеї.
- Якщо бездротовий модуль прийому ввімкнено, натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопку «ID SET» (УСТАНОВИТИ ІДЕНТИФІКАТОР) на задній панелі бездротового модуля.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Вставляйте в продукт лише картки TX.
  За використання іншої картки TX виріб може бути пошкоджено чи можуть виникнути труднощі під час її виймання.
- Не вставляйте TX-картку догори ногами або у неправильному положенні.
- Вставляйте картку TX лише тоді, коли домашній кінотеатр вимкнено. Якщо вставити картку у ввімкнений пристрій, можуть виникнути проблеми.
- Після встановлення картки TX і налагодження бездротового модуля, на виходи домашнього кінотеатру, призначені для задніх динаміків, перестане надходити сигнал.
- Бездротова приймальна антена вбудована в бездротовий модуль. Тримайте модуль подалі від води та вологи.
- Для оптимального звуковідтворення необхідно переконатися, що простір навколо місця розташування бездротового модуля не має жодного джерела перешкод.
- **Якщо із задніх динаміків бездротового модуля не надходить звук, увімкніть режим DVD 5.1 або Dolby ProLogic II.**
- В 2-канальному режимі з задніх гучномовців бездротового модуля звук не відтворюється.

Під'єднання

Під'єднання відеовиходу до телевізора

Виберіть один із чотирьох методів підключення до телевізора.

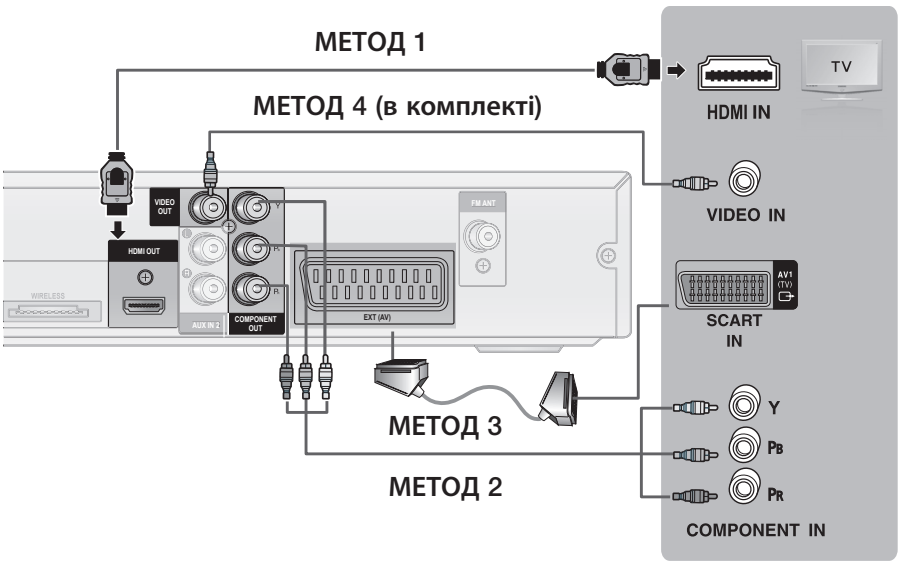

МЕТОД 1: HDMI

Під'єднайте HDMI-кабель (не постачається в комплекті) до гнізда **HDMI OUT** на задній панелі домашнього кінотеатру і до гнізда HDMI IN на телевізорі.

МЕТОД 2: Компонентне відео

Під'єднайте відеокабель, що входить до комплекту, до гнізда **COMPONENT OUT** (Pr, Pb і Y) на задній панелі домашнього кінотеатру і до гнізд компонентного відеовходу телевізора.

Функція COMPONENT SELECT

1. Включіть домашній кінотеатр, натисніть і утримуйте кнопку **8 (COMPONENT SEL.)** на пульті дистанційного керування більше 5 секунд.
   - На дисплее появится надпись <Y Pb Pr> или <RGB>.
2. Натисніть кнопку **8 (COMPONENT SEL.)** для вибору <Y Pb Pr>, щоб встановити режим COMPONENT.

МЕТОД 3: Scart

Якщо телевізор обладнаний гніздом SCART, підключіть кабель SCART (не постачається в комплекті) до роз'єму **EXT (AV)** (аудіо-відео вихід) на задній панелі домашнього кінотеатру та до гнізда входу SCART вашого телевізора.

1. Включіть домашній кінотеатр, натисніть і утримуйте кнопку **8 (COMPONENT SEL.)** на пульті дистанційного керування більше 5 секунд.
   - На дисплеї з'явиться символ <Y Pb Pr> або <RGB>.
2. Натисніть кнопку **8 (COMPONENT SEL.)** для вибору <RGB>, щоб встановити режим SCART.

Функція VIDEO SELECT

Натисніть і утримуйте кнопку **0 (VIDEO SEL.)** на дистанційному пульті керування протягом більше 5 секунд.

- На дисплеї з'явиться символ <COMPOSITE> або <RGB>.
  У цей момент натисніть кнопку **0 (VIDEO SEL.)** для вибору режимів <COMPOSITE> і <RGB>.
- Якщо телевізор обладнаний Scart (входом RGB), натисніть кнопку **0 (VIDEO SEL.)** для вибору режиму RGB. Ви можете досягти покращення якості зображення, користуючись установкою SCART.
- Якщо телевізор обладнаний Scart (входом RGB), натисніть кнопку **0 (VIDEO SEL.)** для вибору режиму COMPOSITE.

МЕТОД 4: Композитне відео

Під'єднайте відеокабель (входить до комплекту поставки) до гнізда **VIDEO OUT** на задній панелі домашнього кінотеатру і до гнізда VIDEO IN на телевізорі.

ПРИМІТКА

- Для виходу HDMI доступні такі роздільні здатності: 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Для налаштування розподільчої здатності див. стор. 29
- Цей виріб працює в режимі черезрядкової розгортки 480i(576i) для компонентного/композитного виходу.
- Після вибору джерела відеосигналу, налаштуйте телевізор у відповідності до вибраного відеорежиму домашнього кінотеатру.
  Спочатку ввімкніть цей виріб, а потім установіть джерело відеовходу на телевізорі. Щоб отримати додаткову інформацію про вибір джерела відеосигналу для телевізора, перегляньте посібник користувача для вашого телевізора.

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не підключайте домашній кінотеатр через відеомагнітофон. Відеосигнали, що проходять через відеомагнітофон, піддаються впливу систем захисту авторських прав, і зображення не буде правильно відображатися на телевізорі.

Під'єднання відеовиходу до телевізора

ФУНКЦІЯ HDMI

Функція автоматичного визначення HDMI

Якщо до ввімкненого домашнього кінотеатру вставити кабель HDMI, вихідний відеосигнал плеєра буде автоматично встановлено в режим HDMI.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface, інтерфейс мультимедіа високої чіткості)
- HDMI - це інтерфейс який дозволяє передавати цифровий відео- й аудіосигнал через єдине з'єднання. За допомогою HDMI домашній кінотеатр передає на телевізор, оснащений вхідним гніздом HDMI, цифровий відео- й аудіосигнал, а також показує яскраве зображення.
- Опис під'єднання HDMI
  - HDMI виводить на телевізор лише цифровий сигнал.
  - Якщо в телевізорі не підтримується функція HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, захист широкосмугового цифрового вмісту), на екрані буде показано лише випадковий шум.
- Що таке HDCP?
- HDCP (захист широкосмугового цифрового вмісту) — це система захисту від копіювання вмісту диска DVD, який виводиться через HDMI. Ця система забезпечує захищений зв'язок між джерелом відеосигналу (ПК, DVD тощо) і пристроєм відображення (телевізор, проектор тощо). Вміст кодується на джерельному пристрої, щоб запобігти несанкціонованому копіюванню.

✎ **ПРИМІТКА**

- Коли підключено кабель HDMI, композитний (відео) та компонентний відеосигнали не виводяться.

Використання функції Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ — це функція, завдяки якій можна керувати головним блоком за допомогою пульта дистанційного керування від телевізора Samsung. Функцію Anynet + можна використовувати, підключивши домашній кінотеатр до телевізора SAMSUNG за допомогою кабелю HDMI. Ця функція працює тільки за умови використання телевізора SAMSUNG, що підтримує функцію Anynet+.

1. Під'єднайте домашній кінотеатр до телевізора Samsung за допомогою кабелю HDMI. (Див. стор 22)
2. Активуйте функцію Anynet+ на вашому телевізорі. (Більш детальна інформація міститься в керівництві з експлуатації телевізора.)

✎ **ПРИМІТКА**

- Функцію Anynet+ підтримують деякі кнопки на пульті дистанційного керування.
- Ця функція не працює, якщо кабель HDMI не підтримує CEC.
- В залежності від телевізора деякі роздільні здатності для виходу HDMI можуть не відтворюватися. Див. посібник з експлуатації телевізора.
- Перевірте логотип Anynet+ (Якщо ваш телевізор має логотип Anynet+, то він підтримує функцію Anynet+.)

Підключення інших джерел аудіосигналу

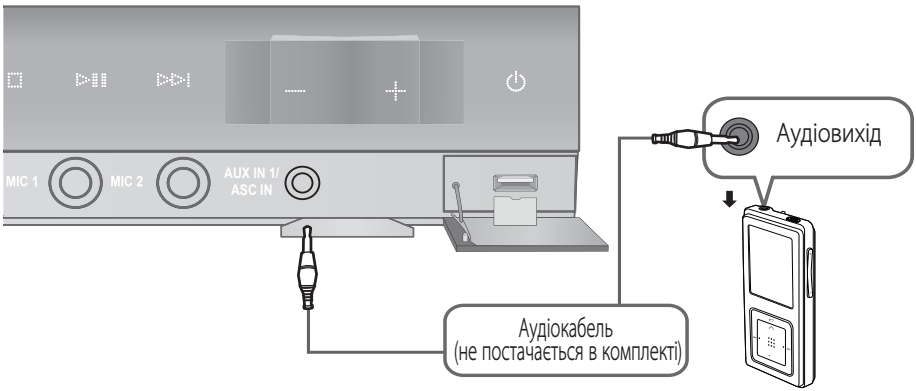

AUX1: підключення зовнішнього компонента/MP3-плеєра

Компоненти, наприклад MP3-плеєр.

1. Підключіть вхід **AUX IN1 / ASC IN** (Аудіо) на передній панелі домашнього кінотеатру до аудіовиходу зовнішнього компонента/MP3-плеєра.

2. Натисніть кнопку **FUNCTION** для вибору входу **AUX1**.
   - Перемикання режиму відбудеться наступним чином:
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM.

Під'єднання

Підключення інших джерел аудіосигналу

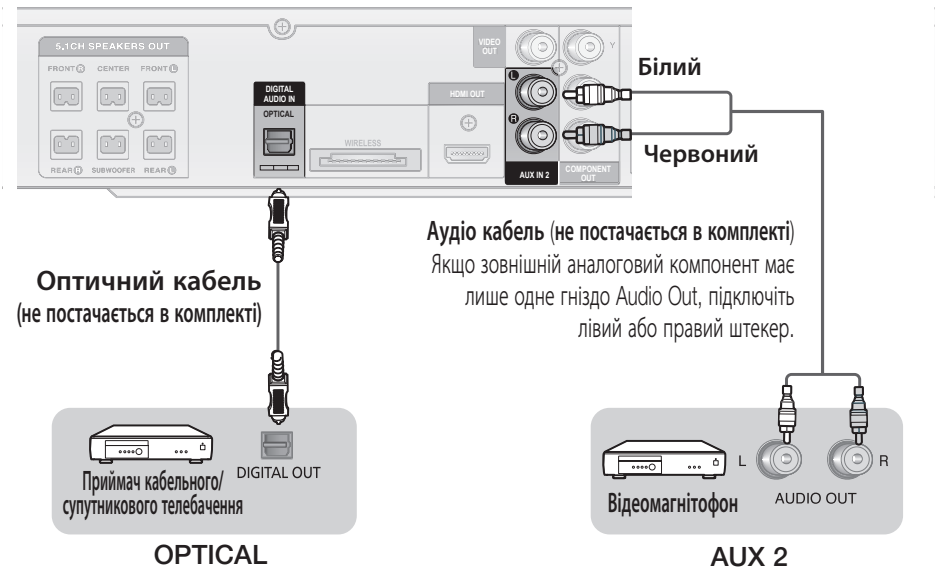

AUX2: підключення зовнішнього аналогового джерела

Аналоговий сигнал від відеомагнітофона.

1. Підключіть вхід **AUX IN 2** (Аудіо) на задній панелі домашнього кінотеатру до аудіовиходу зовнішнього аналогового джерела.
   - Впевніться, що колір штекеру та гнізда співпадають.
2. Натисніть кнопку **FUNCTION** для вибору входу **AUX 2**.
   - Перемикання режиму відбудеться наступним чином: **DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM**.

✎ **ПРИМІТКА**

- На відеомагнітофоні роз'єм Video Output можна під'єднати до телевізора, а Audio Output -до цього плеєра.

OPTICAL: Підключення зовнішнього цифрового компонента

Зразком цифрового пристрою є приймач кабельного/супутникового телебачення.

1. З'єднайте кабелем гніздо **DIGITAL AUDIO IN** (**OPTICAL**) на задній панелі домашнього кінотеатру з гніздом Digital Output зовнішнього цифрового пристрою.
2. Натисніть кнопку **FUNCTION** для вибору входу **D.IN**.
   - Перемикання режиму відбудеться наступним чином: **DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM**.

Підключення FM-антени

Антена FM (в комплекті)

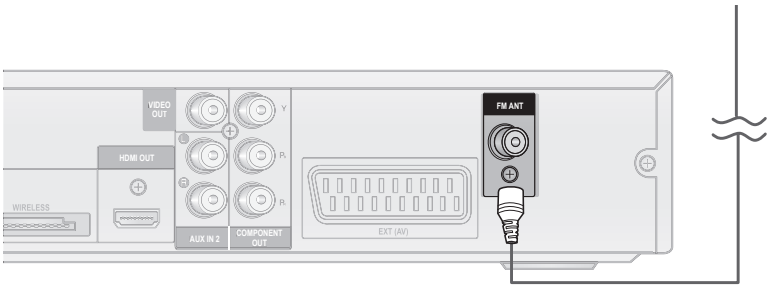

1. Під'єднайте антену FM до гнізда антени FM.
2. Повільно рухайте дріт антени, поки не знайдете місце хорошого прийому сигналу, потім прикріпіть її до стіни або іншої твердої поверхні.

ПРИМІТКА

- Цей пристрій не приймає сигнали AM-радіостанцій.

Підключення мікрофону

Можна відчути атмосферу бара караоке у затишку власного дому. Переглядайте відеозображення та співайте пісні на вірші, що відображаються на екрані телевізора під супровід акомпанементу.

1. Під'єднайте мікрофон до гнізда MIC на передній панелі домашнього кінотеатру.
2. Натисніть кнопку **MIC VOL** для налаштування рівня гучності мікрофону.
3. Натисніть кнопку **ECHO** для налаштування рівня відлуння мікрофону.

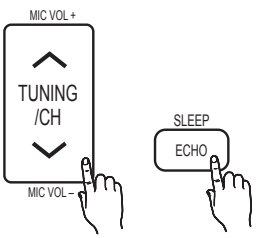

ПРИМІТКА

- Якщо чути сторонні шуми (вищання або завивання) під час користування функцією караоке, розмістіть мікрофон на відстані від динаміків. Також може допомогти налаштування рівня гучності мікрофону або динаміків.
- Мікрофон не працює у режимі FM.

Налаштування

Перед початком роботи (початкове налаштування)

1. Натисніть кнопку **POWER** при першому підключенні телевізора.
   Буде відображено екран Початкового налаштування.

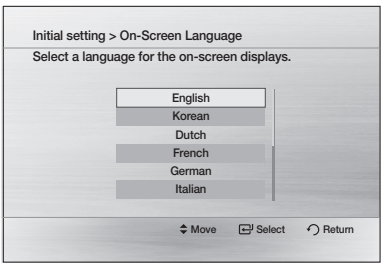

2. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажану мову, потім натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопку **ENTER** для вибору кнопки Start.
4. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажаний формат зображення, потім натисніть кнопку **ENTER**.
5. Під'єднайте мікрофон ASC до вхідного гнізда ASC IN на домашньому кінотеатрі.
   - Відобразиться екран автоматичного калібрування звуку.
6. Натисніть кнопку **ENTER** для вибору кнопки Start.

✎ ПРИМІТКА

- Якщо до домашнього кінотеатру підключено кабель HDMI, екран налаштування формату зображення не з'явиться.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть кнопку **RETURN**.
- Після вибору мови меню її можна змінити, натиснувши кнопку **STOP** (■) на пульті дистанційного керування на більше ніж 5 секунд, коли немає диска.
- Якщо екран початкових налаштувань не з'явився, див. розділ «Начальне налаштування». (Див. стор 33)

Вибір відеоформату

Кожна країна має свій стандарт відеоформату. Можна вибрати відеоформат стандарту NTSC або PAL. Натисніть і утримуйте кнопку 7 пульті дистанційного керування протягом більше 5 секунд при вимкненому домашньому кінотеатрі.

- На дисплеї з'явиться символ «NTSC» або «PAL». У цей момент натисніть кнопку 7, щоб вибрати «NTSC» або «PAL».
- Відеоформат диска повинен бути таким самим, що й відеоформат телевізора.

Параметри меню Setup

Порядок доступу може відрізнятися в залежності від вибраного меню. GUI (Графічний інтерфейс користувача) у цьому посібнику може відрізнятися в залежності від версії вбудованого ПЗ.

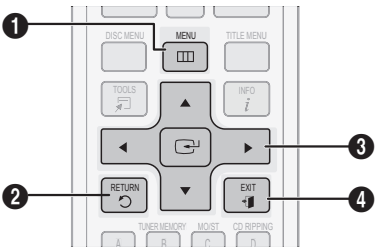

❶	КНОПКА **MENU**: Відображення початкового меню.
❷	КНОПКА **RETURN**: Повернення до попереднього меню налаштувань.
❸	КНОПКА **ENTER / DIRECTION** Пересування курсору й вибір пункту меню. Активація поточного вибраного пункту. Підтвердження налаштувань.
❹	КНОПКА **EXIT**: Вихід з меню.

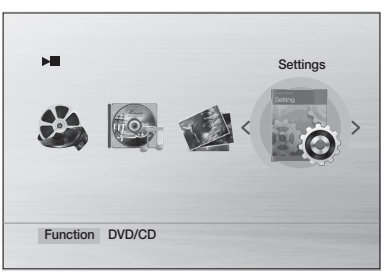

1. Натисніть кнопку **POWER**.
2. Натисніть кнопки ◄► щоб обрати **Setup**, потім натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажане меню, потім натисніть кнопку **ENTER**.
4. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажане підменю, потім натисніть кнопку **ENTER**.
5. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажаний пункт, потім натисніть кнопку **ENTER**.
6. Натисніть кнопку **EXIT** для виходу з режиму настройки.

Відображення

Можна налаштувати різні параметри зображення, такі як форма зображення, роздільна здатність та ін.

Формат зображення

В залежності від типу телевізора можуть знадобитися налаштування параметрів екрана.

• 4:3 Pan-Scan	
	Виберіть, якщо бажаєте переглядати відео у форматі 16:9 з DVD без чорних смуг зверху і знизу, навіть якщо ваш телевізор має екран з розмірами 4:3 (значна частина зображення зліва і справа буде відрізано).
• 4:3 Letter Box	
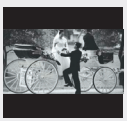	Виберіть, якщо бажаєте переглядати повне зображення у форматі 16:9 з DVD, на телевізорі з розміром екрана 4:3. Чорні смуги з'являться вгорі та внизу екрана.
• 16:9 Wide	
	Перегляд повного зображення 16:9 на широкоекранному телевізорі.

ПРИМІТКА

- Під час використання HDMI зображення автоматично переходить у широкоекранний режим 16:9, а налаштування формату зображення скасовуються.
- Якщо DVD-диск записаний у форматі 4:3, не можна переглядати його на широкому екрані.
- Оскільки DVD-диски записані в різних форматах, їх вигляд буде розрізнятися залежно від програмного забезпечення, типу телевізора та встановлення формату телевізійного зображення.

BD Wise

(Лише продукти Samsung)

BD Wise є найсучаснішою функцією підключення Samsung. Якщо підключити продукти Samsung з функцією BD-Wise через кабель HDMI, розподільчу здатність буде автоматично налаштовано на оптимальний рівень.

- **On**: На телевізор буде виведено сигнал з DVD-диска з оригінальною роздільною здатністю.
- **Off**: Роздільна здатність вихідного сигналу буде зафіксовано до попередньо встановленого значення, незалежно від роздільної здатності диска.

ПРИМІТКА

- Це покращить якість зображення відповідно до вмісту (на диску, DVD тощо), який потрібно відтворити на домашньому кінотеатрі та телевізорі Samsung, сумісними з BD Wse.
- Якщо потрібно змінити розподільчу здатність у режимі BD Wse, необхідно заздалегідь вимкнути режим BD.
- BD Wise буде вимкнено, якщо домашній кінотеатр під'єднано до пристрою, який не підтримує BD Wise.

Роздільна здатність

Встановіть вихідну роздільну здатність відеосигналу HDMI. Значення 480p(576p), 720p, 1080i і 1080p вказують на кількість ліній відеозображення. Літери і та р означають черезрядкову та прогресивну розгортку.

- **BD Wise**: Автоматично встановлює роздільну здатність при підключенні через HDMI до телевізора з функцією BD Wise. (Пункт меню BD Wise зя'вляється лише тоді, коли увімкнено режим BD Wise.)
- **480p(576p)**: Виводиться сигнал прогресивної розгортки 480 ліній.
- **720p**: Виводиться сигнал прогресивної розгортки 720 ліній.
- **1080i**: Виводиться сигнал черезрядкової розгортки 1080 ліній.
- **1080i**: Виводиться сигнал прогресивної розгортки 1080 ліній.

ПРИМІТКА

- При використанні компонентного або композитного підключення підтримується лише роздільна здатність 480i(576i).
- Роздільна здатність 1080P може не відтворюватися в залежності від телевізора.

Формат HDMI

При використанні виходу HDMI можна оптимізувати налаштування кольору. Виберіть тип підключення пристрою.

- **TV:** Виберіть, якщо телевізор підключений через HDMI.
- **Монітор:** Виберіть, якщо монітор підключений через HDMI.

Аудіо

Налаштування динаміків

Розмір динаміка

У цьому режимі можна встановити Speaker Size для центрального й задніх динаміків, а також тестовий сигнал.

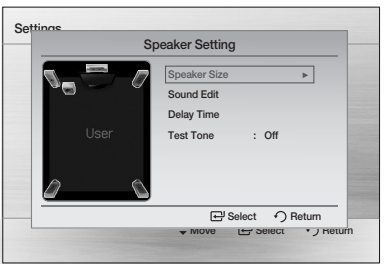

- Для фронтальних динаміків встановіть режим Small.
- Для сабвуфера встановіть режим Present.
- Для центральних і задніх динаміків можна перемикатися у режим Small або None.
  - **Small**: Оберіть при використанні динаміків.
  - **None**: Виберіть, якщо динаміки не підключені.

ПРИМІТКА

- Режим динаміків може відрізнятися в залежності від налаштувань Dolby Pro Logic і Stereo.

Редагування звуку

Ви можете налаштувати баланс та інтенсивність звучання кожного динаміка.

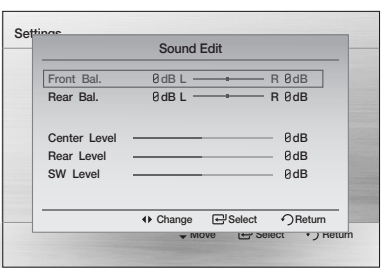

Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати та відрегулювати потрібний динамік.
Натисніть кнопки ◄► щоб відрегулювати параметри.

Настройка балансу звучання переднього та заднього динаміків

- Можливі значення: від 0 до -6.
- Гучність зменшується при наближенні до до –6.

Настройка звучання центрального/заднього динаміків та сабвуфера

- Рівень звуку можна налаштувати поступово від +6 дБ до –6 дБ та.
- Звук стає голоснішим при наближенні до +6 дБ та тихішим при наближенні до -6 дБ.

Час затримки

Якщо динаміки не можна розташувати на однаковій відстані від слухача, можна налаштувати час затримки аудіосигналів між центральним та заднім динаміками. Також можна встановити тестовий сигнал в цьому режимі.

Встановлення часу затримки для динаміка

Найкраща якість об'ємного 5.1-канального звуку досягається тоді, коли відстань слухача до кожного гучномовця однакова.
Через те, що залежно від розташування динаміків звук надходить до точок відтворення в різний час, цю різницю можна відрегулювати за допомогою додавання до звуку центрального та заднього динаміка ефекту затримки.

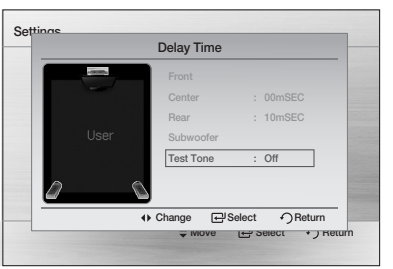

ПРИМІТКА

- Меню Delay Time активується тільки при відтворенні джерела 5.1-канального звуку.
- Ви можете встановити цей режим для центральних і задніх динаміків якщо Speaker Size встановлено у None для цих динаміків.

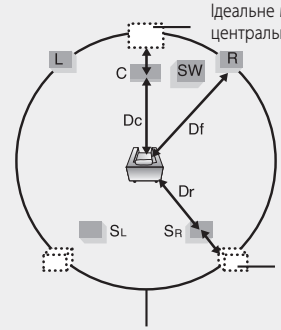

Бажано розташувати всі динаміки по колу.

Df: відстань від фронтального динаміка
Dc: відстань від центрального динаміка
Dr: відстань від заднього динаміка

Налаштування центрального динаміка

Якщо відстань Dc дорівнює або довша за відстань Df, як показано на малюнку, встановіть режим 0 мс.
В іншому випадку поміняйте настройки згідно з таблицею.

Відстань між Df і Dc	0,00 м	0,34 м	0,68 м	1,06 м	1,40 м	1,76 м
Час затримки	00 мс	01 мс	0,2 мс	0,3 мс	0,4 мс	0,5 мс

Налаштування заднього динаміка

Якщо відстань Dc дорівнює або більше ніж відстань Dr, як показано на малюнку, встановіть режим 0 мс.
В іншому випадку поміняйте настройки згідно з таблицею.

Відстань між Dr і Dc	0,00 м	1,06 м	2,11 м	3,16 м	3,62 м	5,29 м
Час затримки	00 мс	0,3 мс	0,6 мс	0,9 мс	12 мс	15 мс

ПРИМІТКА

- При PL II (Dolby Pro Logic II), час затримки може бути різним для кожного режиму.
- При AC-3 і DTS час затримки може бути встановлений від 00 до 15 мс.
- Центральний канал регулюється лише для 5.1-канальних дисків.

Тестовий сигнал

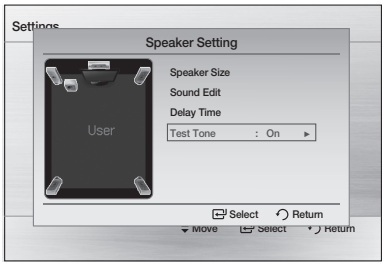

Скористайтеся функцією Test Tone (тестовий сигнал), щоб перевірити підключення динаміка.

- Натисніть кнопки ◄►, щоб вибрати **On**.
- Тестовий сигнал буде направлятись по черзі на динаміки **фронтальний лівий → центральний → фронтальний правий → задній правий → задній лівий → сабвуфер**.
  Щоб припинити тестовий сигнал, натисніть кнопку **ENTER**.

Налаштування ASC (Автоматичне калібрування звуку)

Функцію автоматичного калібрування звуку (ASC) можна налаштувати лише раз після переміщення чи установки пристрою, після чого пристрій автоматично розпізнаватиме дистанцію між динаміками, рівень між каналами та частотні характеристики для створення звукового поля із системою каналів 5.1, оптимізованого для вашого середовища.

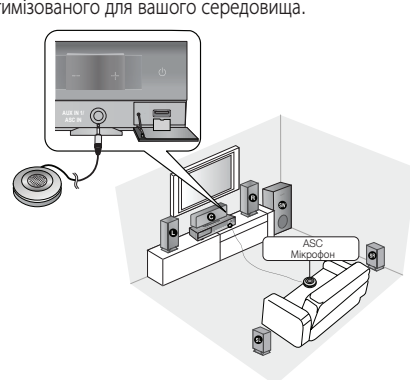

L: Фронтальний динамік (L)
R: Фронтальний динамік (R)
C: Центральний динамік
SW: Сабвуфер
SL: Задній динамік (L)
SR: Задній динамік (R)

Налаштування

ПРИМІТКА

- Налаштування ASC можна виконати, якщо в пристрої немає диска.
- Оскільки під час налаштування ASC встановлюється фіксований рівень гучності звуку, за допомогою кнопок регулювання його змінити не можна.
- Якщо під час налаштування ASC відключено автоматичний звуковий мікрофон, процес налаштування буде скасовано.
- Коли активовано функцію ASC, звукові ефекти DSP/EQ, Dolby Pro Logic II та P. BASS не працюють.
- Якщо домашній кінотеатр підключений до зовнішніх пристроїв або інших компонентів (до входів AUX, D. IN), функція налаштування ASC може працювати неправильно.

Автоматичне калібрування звуку

Можна вибрати режим налаштування **ASC** або налаштування динаміків, виконані користувачем.

- **ON:** Буде чути звук в режимі автоматичного калібрування звуку (ASC).
- **OFF:** Буде чути звук з налаштованим параметрами звуку Speaker Setting.

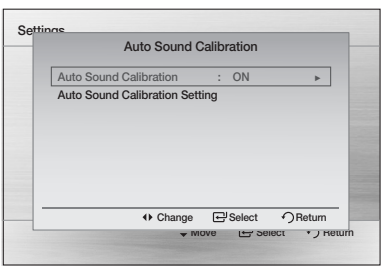

Налаштування автоматичного калібрування звуку

1. Під'єднайте мікрофон ASC до вхідного гнізда ASC.
2. Розмістіть мікрофон ASC у позиції для прослуховування.

- Автоматичне калібрування звуку динаміків буде виконуватися в автоматичному режимі у наступній послідовності:
  Front Left ➞ Center ➞ Front Right ➞ Rear Right ➞ Rear Left ➞ Subwoofer
- Натисніть кнопку **RETURN** щоб скасувати налаштування автоматичного калібрування звуку.
- Коли на дисплеї відобразиться повідомлення «**REMOVE MIC**» (ВІД'ЄДНАТИ МІКРОФОН), від'єднайте мікрофон ASC.

ПРИМІТКА

- Налаштування функції **Auto Sound Calibration** (Автоматичне калібрування звуку) триває близько 3 хвилин.

DRC (Стиснення звукового діапазону)

Ви можете використовувати цю функцію для отримання задоволення від цифрового звуку Dolby під час перегляду фільмів вночі з меншою гучністю.

- Можна вибрати з таких значень: 2/8, 4/8, 6/8, повний.

AV-SYNC

Швидкість відеоряду може бути повільнішою, ніж швидкість відтворення звуку, якщо підключити пристрій до цифрового телевізора. В цьому випадку налаштуйте час затримки відтворення звуку відповідно до швидкості відтворення відеоряду.

- Ви можете встановити час затримки звуку від 0 до 300 мс. Налаштуйте його в оптимальний режим.

Аудіо HDMI

Аудіо сигнал, переданий по кабелю HDMI, можна увімкнути або вимкнути.

- **On:** Через кабель HDMI передаватиметься як відео-, так і аудіосигнал, звук буде чутно тільки з динаміка телевізора.
- **Off:** Через кабель HDMI передається тільки відеосигнал, а звук буде чутно тільки з динаміків домашнього кінотеатру.

ПРИМІТКА

- Заводська настройка цього пристрою - HDMI Audio Off.
- HDMI Audio автоматично розводиться для 2 каналів для динаміків телевізора.
- Якщо ввімкнено HDMI Audio, функції PL II /DSP EQ/P.BASS не працюють.

Оптимізатор EQ

Встановіть оптимальні налаштування EQ в залежності від регіону.

- **Off:** Оптимізатор EQ вимкнений.
- **On:** Оптимізатор EQ увімкнений.

Система

Початкове налаштування

За допомогою початкового налаштування можна встановити потрібну мову,

формат зображення і налаштування ASC (Автоматичне калібрування звуку).

Перевірте, чи підключено мікрофон ASC до домашнього кінотеатру.

✎ **ПРИМІТКА**

- Якщо кабель HDMI підключено до виробу, пропорції телевізора не з'являються, і автоматично встановлюється широкоформатне значення 16:9.

Реєстрація DivX(R)

Перегляд коду реєстрації DivX(R) VOD для придбання

і програвання вмісту DivX(R) VOD.

Мова

Можна вибрати за власним бажанням мову екранного меню, меню диска та ін.

OSD Language	Вибір мови відображення на екрані.
Disc Menu	Вибір мови відображення меню диска.
Audio	Вибір мови для аудіодиска.
Subtitle	Вибір мови субтитрів диска.

※ Для вибору іншої мови виберіть пункт OTHERS в Disc Menu, Audio і Subtitle та введіть код мови вашої країни (див. стор. 46).

※ Неможливо вибрати пункт OTHERS у меню мови OSD.

✎ **ПРИМІТКА**

- Вибрана мова з'явиться тільки якщо її підтримує диск.

Безпека

Функція батьківського контролю працює разом з дисками DVD, яким було надано рівень доступності, щоб допомагати здійснювати контроль типів DVD, що переглядає ваша родина. Існує 8 рівнів доступності дисків.

Батьківський контроль

Виберіть бажаний рівень доступності.
Великий номер вказує, що програма призначена тільки для дорослих. Наприклад, якщо вибрано рівень 6, диски рівнів 7, 8 відтворити буде неможливо.

Уведіть пароль і потім натисніть кнопку **ENTER**.

- За промовчанням для пароля встановлено значення «7890».
- Після завершення налаштування знову відкриється попередній екран.

Зміна пароля

Виберіть **Change** (Змінити) і введіть пароль з 4 цифр за допомогою цифрових кнопок пульту дистанційного керування, щоб встановити батьківський контроль.

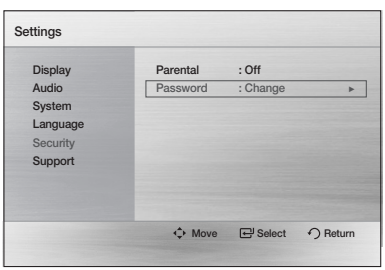

Якщо ви забули ваш пароль

1. Видаліть диск.
2. Натисніть і утримуйте кнопку **STOP** (■) на дистанційному пульті керування протягом більше 5 секунд. Всі налаштування повернуться до заводських.

Підтримка

Інформація о продуктах

Надання такої інформації про продукт, як код моделі, версія програмного забезпечення тощо.

Основні функції

Програвання дисків

1. Натисніть кнопку **OPEN/CLOSE** (▲) .
2. Обережно вставте диск у лоток етикеткою догори.
3. Натисніть кнопку **OPEN/CLOSE** (▲), щоб закрити лоток диска.

ПРИМІТКА

- Функція відновлення: Після зупинки програвання диска пристрій запам'ятовує місце зупинки, тому після повторного натискання кнопки **PLAY** відтворення починається з того ж самого місця. (Ця функція працює лише з дисками DVD)
  Натисніть кнопку **STOP** двічі під час відтворення для скасування функції відновлення.
- Якщо на пристрої або пульті дистанційного керування не натиснуто жодної кнопки протягом 3 хвилин коли він знаходиться у режимі паузи, автоматично вмикається режим зупинки відтворення.
- В залежності від змісту диска, початковий екран може відрізнятися.
- Піратські диски не можна відтворювати за допомогою цього пристрою, оскільки це порушує рекомендації CSS (Система шифрування даних - система захисту від копіювання).

* ⊘ з'являється при натисканні неприпустимої кнопки.

Функція TV заставки/економії енергії

- Якщо пристрій залишається у режимі зупинки більше 5 хвилин без втручання користувача, на екрані телевізора з'являється заставка.
- Якщо виріб знаходитиметься в режимі заставки довше 25 хвилин, живлення вимкнеться автоматично.

Програвання дисків Audio CD(CD-DA)/ MP3/WMA

1. Вставте аудіокомпакт-диск CD(CD-DA) або диск MP3 у лоток для дисків.
   - Для аудіокомпакт-диска відтворення першої доріжки почнеться автоматично.
     - Натисніть кнопку I◄◄ ►►I для переходу до попередньої/наступної доріжки.
   - Для дисків MP3/WMA, натисніть кнопки ◄ ► для вибору **Music** (Музика), потім натисніть кнопку **ENTER**.
     - Натисніть кнопки ▲▼◄► для вибору потрібного файлу і натисніть кнопку **ENTER**.
     - Натисніть кнопки ◄◄ ►► для переходу до попередньої/наступної сторінки.
2. Натисніть кнопку **STOP** (■) щоб зупинити програвання

ПРИМІТКА

- Деякі диски MP3/WMA-CD можуть не відтворюватися в залежності від режиму запису.
- Зміст диска MP3 змінюється залежно від формату доріжки MP3/WMA, записаної на диску.
- Файли WMA-DRM не програються.

Програвання JPEG-файлів

Фотографії, зняті цифровою камерою або відеокамерою, або файли формату JPEG з комп'ютера можна зберігати на диску і переглядати за допомогою системи домашнього кінотеатру.

1. Встановіть диск JPEG у лоток для дисків.
2. Натисніть кнопки ◄► щоб обрати **Photo**, а потім натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору папки для відтворення, а потім натисніть кнопку **ENTER**.
4. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору фото для відтворення, а потім натисніть кнопку **ENTER**.
   - Почнеться відтворення вибраного файлу і почнеться показ слайдів.
   - Щоб припинити показ слайдів, натисніть кнопку**PAUSE** (**II**).
   - Для перегляду попереднього/наступного файлу можна натиснути кнопки ◄,► у режимі показу слайдів.

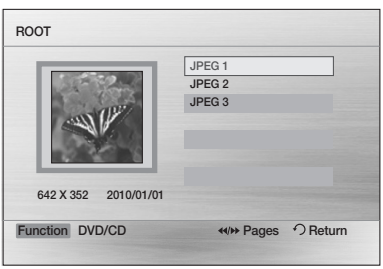

Функція обертання

JPEG

Натисніть кнопку **GREEN(B)** або **YELLOW(C)** в режимі PAUSE.

- Кнопка **GREEN(B)**: Обертання на 90° проти годинникової стрілки.
- Кнопка **YELLOW(C)**: Обертання на 90° за годинниковою стрілкою.

ПРИМІТКА

- Максимальна роздільна здатність, яка підтримується цим пристроєм - 5120 x 3480 (або 19,0 мегапікселів) для стандартних JPEG-файлів та 2048 x 1536 (або 3,0 мегапікселі) для прогресивних форматів зображень.

Використання функції відтворення

Пошук назад/уперед

DVD CD MP3 DivX

Натисніть кнопки ◄◄ ►► для використання функції пошуку.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

ПРИМІТКА

- Під час швидкого програвання диска звук буде чутно лише на 1 і 2 кроці збільшення швидкості.
- Під час швидкого відтворення дисків DVD/DivX звук відсутній.

Пропуск сцен/пісень

DVD CD MP3 DivX

Натисніть кнопки I◄◄ ►►I.

- Кожного разу при легкому натисненні кнопки під час відтворення будуть відтворюватися попередній або наступний сегмент, доріжка або директорія (файл).
- Безперервний пропуск сегментів неможливий.

Сповільнене відтворення

DVD DivX

Натисніть кнопку **PAUSE** (**II**), а потім кнопку ►► для сповільненого відтворення.

DVD	I►1 →I►2 →I►3
DivX	I►1 →I►2 →I►3

ПРИМІТКА

- При повільному відтворенні звук не відтворюється.
- Сповільнене зворотне відтворення не працює.

Основні функції

Сповільнене відтворення

Натисніть кнопку **PAUSE** кілька разів.

- Зображення змінюється на один кадр вперед при при кожному натисканні кнопки під час відтворення.

ПРИМІТКА

- При повільному відтворенні зображення звук не відтворюється.

Функція 5 Minute Skip (перехідз інтервалом 5 хвилин)

Натисніть кнопки ◄,► під час програвання.

- Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від теперішнього після натиснення кнопки ►.
- Перехід до кадру, що буде через 5 хвилин від теперішнього після натиснення кнопки ◄.

ПРИМІТКА

- Ця функція працює тільки для DivX.

Використання меню диска

Ви можете використовувати меню для встановлення мови звукової доріжки, субтитрів, профілю тощо.



1. Під час перегляду натисніть кнопку **DISC MENU** пульту дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼◄► щоб зробити вибір, а потім натисніть кнопку **ENTER**.

ПРИМІТКА

- Залежно від диска, вид та наявність меню та пунктів налаштування меню може змінюватись.

Використання меню назв

Для DVD-дисків, які містять багато назв, можна переглянути назви всіх записів.

1. Під час перегляду натисніть кнопку **TITLE MENU** пульту дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼◄► щоб зробити вибір, а потім натисніть кнопку **ENTER**.

ПРИМІТКА

- Залежно від диска, вид та наявність меню та пунктів налаштування меню може змінюватись.

Повтор відтворення

DVD CD MP3 DivX

Повтор DVD/DivX

Можна повторювати титр, главу чи розділ (повторне відтворення A-B) диска DVD/DivX.

1. Під час перегляду DVD/DivX натисніть кнопку **REPEAT** пульту дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки ▲▼, щоб обрати бажаний режим повтору, потім натисніть кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопки ▲▼ для вибору **OFF** щоб повернутися до нормального відтворення, а потім натисніть кнопку **ENTER**.

DVD-VIDEO	**Title** → **Chapter** (Розділ) → **A -** → **OFF**
DivX	**Track** → **Dir** (Директорія) → **Disc** → **Off**

Повтор CD/MP3

1. Під час відтворення CD/ MP3, натисніть кнопку REPEAT декілька разів для вибору потрібного режиму повтору.

CD	→ → ALL → → A-B **(Нормально → Повтор доріжки → Повторити все → Хаотично → Повторити розділ A-B)**
MP3	→ → → ALL → **(Нормально → Повтор доріжки→ Каталог повтору → Повторити все→ Хаотично)**

Повторне відтворення A-Б

DVD CD

Можна повторно відтворювати зазначену частину DVD- або компакт-диска.

1. Під час перегляду DVD або компакт-диска натисніть кнопку **REPEAT** пульту дистанційного керування.
2. Для DVD, натисніть кнопки ▲▼ для вибору **A-**.
   Для CD натисніть кнопку **REPEAT** декілька разів, доки не появиться A-B.
3. Натисніть кнопку **ENTER** у місці, з якого треба почати повторне відтворення (A).
4. Натисніть кнопку **ENTER** у місці, де треба закінчити повторне відтворення (B).
5. об повернутися до звичайного відтворення, Для DVD, натисніть кнопки ▲▼ для обрання OFF. Для CD, натисніть кнопку **REPEAT** для обрання .

ПРИМІТКА

- Функція повторення A-B не працює з дисками DivX, MP3 або JPEG.

Основні функції

Відображення інформації про диск

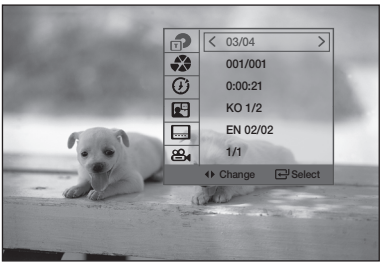

1. Під час перегляду натисніть кнопку **TOOLS** пульту дистанційного керування.

2. За допомогою кнопок ▲▼ оберіть бажаний пункт.
3. Натисніть кнопки ◄► щоб зробити потрібні зміни в налаштуваннях і натисніть кнопку **ENTER**.
   - Для зміни деяких пунктів можна використовувати числові кнопки пульта дистанційного керування.
4. Щоб інформація про диск зникла натисніть ще раз кнопку **TOOLS**.

ПРИМІТКА

- При відтворенні вмісту з меню Tools деякі функції можуть не працювати, залежно від диска.
- У залежності від диска можна обрати функції DTS, Dolby Digital або Pro Logic.
- Меню Tools може відрізнятися в залежності від дисків та файлів.

Меню TOOLS

- **Title**( ): Для доступу до потрібного заголовка за наявності більше одного диска. Наприклад, якщо на DVD знаходиться більше одного фільму, кожний фільм може бути визначений як окремий заголовок.
- **Chapter**( ): Більшість дисків DVD записані по розділах, тому можна швидко знайти потрібний розділ.
- **Playing time**( ): Відтворення фільму в заданий момент часу. Можна встановити час початку у вигляді посилання. Функція пошуку за часом не працює на деяких дисках.
- **Audio**( ): Вказує мову звукової доріжки до фільмів. Диск DVD може містити до 8 мов звукових доріжок.
- **Subtitle**( ): Вказує на мови субтитрів на диску. Можна вибрати мову субтитрів, або за бажанням, вимкнути відображення субтитрів на екрані. Диск DVD може містити до 32 мов субтитрів.
- **Angle**( ): Якщо DVD містить декілька кутів для певних сцен, можна використати функцію Angle.

Вибір мови звукової доріжки.

1. Натисніть кнопку **TOOLS**.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ **AUDIO** ( ).
3. Натисніть кнопки ◄► або пронумеровані кнопки, щоб обрати бажану мову звукової доріжки.
   - Залежно від кількості мов на DVD-диску з кожним натисненням кнопки вибирається інша мова звуку (англійська, іспанська, французька тощо).

Вибір мови субтитрів.

1. Натисніть кнопку **TOOLS**.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ **SUBTITLE** ( ).
3. Натисніть кнопки ◄► або пронумеровані кнопки, щоб обрати бажану мову субтитрів.
   - Залежно від кількості мов на DVD-диску різні аудіо мови обираються з кожним натисненням кнопки.

ПРИМІТКА

- В залежності від диска, функція вибору мови субтитрів та звукової доріжки може не працювати.
- Для файлів формату DivX мови субтитрів позначені лише цифрами.

Функція номінації

- Ви повинні мати певний досвід виділення та редагування відео для правильного використання цієї функції.

- Щоб скористатися функцією номінації, збережіть файл номінації (*.smi) під тим же ім'ям, що і DivX медіа-файл (*.avi) в межах однієї папки.
  Наприклад. Корінна директорія
  Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- До 60 літер чи чисел або до 30 східно-азіатських символів (2-байтові символи, такі як корейські або китайські) для назви файлу.
- Субтитри файлів DivX з розширенням *.smi, *.sub, *.srt розміром більше 148 кбайт не підтримуються.

Функція перегляду кутів зобра ження

Ця функція дозволяє спостерігати сцену під різними кутами

1. Натисніть кнопку **TOOLS**.
2. Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати символ ANGLE ( ).
3. Натисніть кнопки ◄► або пронумеровані кнопки, щоб обрати бажаний кут.

ПРИМІТКА

- Функція перегляду кутів зображення можлива лише для тих дисків, на яких записані різні кути.

Режим звуку

P.BASS

Функція P.BASS забезпечує підсилення басів для відтворення низьких частот.

Функція MP3 ENHANCE забезпечує кращу якість звуку за рахунок збільшення частоти дискретизації.

Натисніть кнопку **P.BASS**.

2 Канали Джерело LPCM	**POWER BASS ON → POWER BASS OFF**
Файл MP3	**POWER BASS ON → POWER BASS OFF → MP3 ENHANCE ON**

ПРИМІТКА

- Функція P.BASS доступна лише за наявності двоканальних джерел LPCM, наприклад MP3, DivX, CD і WMA.
- P.BASS не працює в режимах DSP/EQ або Dolby Pro Logic II.
  Якщо натиснути P.BASS у режимі DSP/EQ, цей режим автоматично вимкнеться і ввімкнеться функція
  P. BASS.
- Функція MP3 Enhancement працює тільки з файлами MP3.

DSP (Цифрова обробка сигналу)/EQ

- DSP (Цифрова обробка сигналу): Режими DSP були розроблені для симуляції різного акустичного оточення.
- EQ (Еквалайзер): Ви можете обрати режим ROCK (Рок), POP (Поп) або CLASSIC (Класика) для оптимізації звуку під жанр музики, що ви слухаєте.

Натисніть кнопку **DSP/EQ**.

POPS, JAZZ, ROCK	Залежно від музичного жанру можна вибирати між POP, JAZZ або ROCK.
STUDIO	Забезпечує ефект присутності, яку студії.
CLUB	Імітує клубний звук з пульсуючим ритмом басу.
HALL	Забезпечує чистий вокал з ефектом присутності на справжньому концерті.
MOVIE	Забезпечує ефект кінотеатру.
CHURCH	Дає відчуття присутності на церковній церемонії.
PASS	Оберіть цей параметр для нормального прослуховування.

S.VOL (ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГУЧНІСТЬ)

Регулювання та стабілізація рівня гучності при різких змінах гучності під час зміни каналів або сцени.

Натисніть кнопку **S.VOL**.



- Кожного разу під час натискання кнопки вибір змінюється таким чином:

SMART VOLUME ON → SMART VOLUME OFF

Режим Dolby Pro Logic II

Ви можете обрати бажаний аудіо-режим Dolby Pro Logic II.

Натисніть кнопку **PL II**.

MUSIC	При прослуховуванні музики чути такі звукові ефекти, що створюється відчуття присутності на живому концерті.
CINEMA	Додайте реалізму музикальній та звуковій доріжці кінофільму.
PROLOG	Ви відчуєте реалістичний багатоканальний ефект, ніби при використанні шести динаміків, хоча насправді слухаєте лише лівий та правий динаміки.
MATRIX	Ви почуєте об'ємний багатоканальний звук.
STEREO	Оберіть цей параметр для прослуховування звучання лише через передній лівий та правий динаміки та сабвуфер.

ПРИМІТКА

- Обираючи режим Pro-Logic II, під'єднайте Ваш зовнішній пристрій до виходу AUDIO INPUT
  (L або R) на пристрої. Якщо під'єднати лише один з виходів (L або R), не можна почути оточуючий звук.
- Функція Pro Logic II доступна тільки в режимі Stereo.

Прослуховування радіо

За допомогою цифрових кнопок пульту дистанційного керування

1. Натисніть кнопку **FUNCTION** для вибору **FM**.
2. Налаштуйтеся на бажану станцію.
   - **Автоматична настройка 1**: За допомогою кнопок ⏮ ⏭ оберіть радіостанцію.
   - **Автоматична настройка 2**: Натисніть та тримайте кнопку **TUNING/CH** (∧∨) для автоматичного пошуку діапазону.
   - **Ручна настройка**: Натисніть кнопку **TUNING/CH** (∧∨) щоб збільшити або зменшити частоту на один пункт.

За допомогою кнопок пристрою

1. Натисніть кнопку **FUNCTION** (FUNC. ●) для вибору **FM**.
2. Оберіть радіостанцію.
   - **Автоматична настройка 1**: Натисніть кнопку **STOP** (■), виберіть **PRESET** і потім натискайте кнопки ⏮ ⏭ для вибору раніше встановленої станції.
   - **Автоматична настройка 2**: Натисніть кнопку **STOP** (■), виберіть **MANUAL** і потім натисніть і утримуйте кнопки ⏮ ⏭ для автоматичного пошуку діапазону.
   - **Ручна настройка**: Натисніть кнопку **STOP** (■), виберіть **MANUAL** і потім натискайте кнопки ⏮ ⏭ для настройки на нижчу або вищу частоту.

Встановлення режиму Моно/Стерео

Натисніть кнопку **MO/ST**.

- Кожного разу при натисканні кнопки звук перемикається між **STEREO** та **MONO**.
- На території з поганим прийомом сигналу обирайте режим **MONO** для отримання чіткої передачі.

Попередня настройка радіостанцій

Приклад: Попередня настройка 89,10 з запам'ятовуванням.

1. Натисніть кнопку **FUNCTION** для вибору **FM**.
2. Натисніть кнопку **TUNING/CH** (∧∨) для вибору <89.10>.
3. Натисніть кнопку **TUNER MEMORY**.
   - На дисплеї почне блимати номер.



4. Натискайте кнопки ⏮ ⏭ для вибору номера.
   - Ви можете обирати від 1 до 15.
5. Натисніть кнопку **TUNER MEMORY** знову.
   - Натисніть кнопку **TUNER MEMORY** до того, як номер зникне з дисплею.
   - Номер зникне з дисплею і станція буде збережена у пам'яті.
6. Для установки іншої станції повторіть кроки з 2 по 5.
   - Для настройки на встановлену станцію натисніть кнопки ⏮ ⏭ на пульті дистанційного керування, щоб обрати канал.

Про віщання RDS

Використання системи RDS (система радіо даних) для сигналу станцій діапазону FM

RDS дозволяє отримувати додатковий сигнал станцій FM, який надсилається паралельно з сигналом програми.
Наприклад, назву станції, інформацію про поточну програму (спортивну, музичну, тощо).

При налаштуванні на станцію FM, яка надає послуги RDS, на дисплеї загоряється індикатор RDS.

Опис функції RDS

- PTY (тип програми): Відображує тип поточної програми.
- PS NAME (назва станції): Вказує назву станції з 8 символів.
- RT (текстові повідомлення радіо): Розшифровує текст,що передається станцією (за наявності). Може складатись з 64 символів.
- CT (час): Відображує час, який передається на частоті FM. Деякі станції можуть не передавити інформацію PTY, RT або CT. В такому випадку вона не буде відображена на екрані.
- TA (інформація про стан на дорогах): Повідомлення «ON/OFF» (СИСТЕМА ПРИЙОМУ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО СТАН ЗАВАНТАЖЕННЯ УВІМКНЕНА/ВИМКНЕНА)
  вказує на те, що прийом повідомлень про стан завантаження триває/скасовано.

✎ **ПРИМІТКА**

- Функція RDS може працювати некоректно, якщо сигнал станції слабкий, або передається неналежним чином.

Для відображення сигналів RDS

Сигнал RDS радіостанції відображається на екрані.

Натисніть кнопку **RDS DISPLAY** під час відтворення FM станції.



- Під час кожного натискання цієї кнопки інформація на екрані змінюється у наступній послідовності: PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

PS (назва станції)	Під час пошуку відображається <PS> та назва станції. Если станция не посылает такую информацию, появляется сообщение <NO PS>.
RT(текстові повідомлення радіо)	під час пошуку відображається <RT> та текстові повідомлення станції. Если станция не посылает такую информацию, появляется сообщение <NO RT>.
Frequency	частота станції (не є послугою RDS)

Про символи, що з'являються на екрані

Для відображення на дисплеї сигналів PS або RT використовуються такі символи.

- Екран не відрізняє великі та малі букви.
- Екран не може відтворювати букви з діакритичними знаками, наприклад буква <A> може замінювати <À, Â, Ä, Á, Å та Ã>.

Інформація PTY (тип програми) і функція пошуку PTY-SEARCH

Однією з переваг RDS є те, що ви можете знайти програму на бажану тему за кодом PTY.

Щоб відшукати програму за кодом PTY

Перш ніж почати, пам'ятайте...

- Пошук PTY доступний тільки для встановлених станцій.
- Щоб зупинити пошук у будь-яку мить, натисніть кнопку **PTY SEARCH** (Пошук типу програми).
- Для виконання наступних дій відводиться певний відрізок часу.
  Якщо налаштування скасовується до завершення, розпочніть з першого кроку.
- Коли натискаються кнопки на головному пульті дистанційного керування, переконайтесь, що обрано станцію FM.

1. Натисніть кнопку **PTY SEARCH** під час відтворення FM станції.
2. Натисніть кнопку **PTY-** або **PTY+**, щоб вивести на екран бажаний код PTY.
   - На екрані відображаються коди PTY, наведені праворуч.
3. Натисніть кнопку **PTY SEARCH** ще раз, коли код PTY, який обрано в попередньому кроці, ще відображається на екрані.
   - Пристрій шукає по 15 запрограмованим станціям FM, зупиняється, коли знаходить станцію з обраним кодом та налаштовується на цю станцію.

Додаткові функції

Функція USB

Відтворення медіа-файлів з функцією USB-host

Можна насолоджуватися медіафайлами, такими як малюнки, відеозаписи та музичні файли, що збережено на MP3-плеєрі, картці пам'яті для USB або цифровій камері, в режимі високоякісного відео із системою звуку 5.1 домашнього кінотеатру, підключивши ці пристрої до його USB-порту.

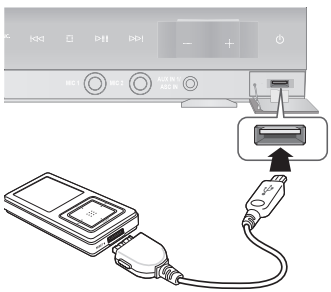

1. Підключіть пристрій USB до порту USB на передній панелі.
2. Натисніть кнопку **FUNCTION** для вибору USB.
   - На дисплеї з'являється і зникає символ **USB**.
3. Натисніть кнопки ◄► для вибору **Videos** (відео), **Music** (музика) або **Photo** (фото).
   - Виберіть файл для відтворення.

Безпечне виймання із порту USB

Для запобігання втрати інформації, збереженої у USB-пристрої, вимкніть пристрій або перемкніть його в інший режим перед тим, як від'єднати USB-кабель.

- Натисніть кнопку **YELLOW(C)**.
  - На дисплеї з'явиться напис **REMOVE**.
- Витягніть USB-кабель.

ПРИМІТКА

- Для прослуховування музикальних файлів зі звуком 5.1 потрібно встановити режим Dolby Pro Logic II до матриці. (Див. стор 40)
- У режимі USB не дозволяється змінювати роздільну здатність або використовувати меню НАЛАШТУВАННЯ, якщо USB-пристрій не підключено до відповідного порту.

Додаткові функції

Копіювання компакт-диска

Конвертує звукову доріжку компакт-диска у формат MP3 перед відправленням її на знімний пристрій збереження USB.

1. Підключіть пристрій USB до пристрою.
2. Вставте аудіокомпакт-диск у лоток для дисків.
3. Натисніть кнопку **CD RIPPING** (КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА).



   - Щоб почати копіювання поточної звукової доріжки, натисніть кнопку **CD RIPPING** (КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА) на пульті дистанційного керування під час відтворення доріжки чи тимчасової зупинки.
   - Щоб скопіювати всі доріжки компакт-диска, натисніть та утримуйте кнопку **CD RIPPING** (КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА) на пульті дистанційного керування. На дисплеї відображається повідомлення «FULL CD RIPPING» (ПОВНЕ КОПІЮВАННЯ КОМПАКТ-ДИСКА) і починається копіювання.
4. Натисніть кнопку **STOP** (■) щоб зупинити копіювання.
   - Після завершення копіювання компакт-диска на пристрої USB буде створено каталог із назвою «RIPPING» (КОПІЮВАННЯ), а копію файлу буде збережено у форматі «SAM_XXXX.MP3».

ПРИМІТКА

- Під час копіювання компакт-диска не від'єднуйте кабель USB та живлення. Інакше це може призвести до пошкодження даних. Щоб зупинити копіювання компакт-диска, натисніть кнопку STOP (ЗУПИНИТИ) та від'єднайте пристрій USB після того, як система повністю припинить відтворення компакт-диска.
- Якщо від'єднати кабель USB під час копіювання компакт-диска, систему буде вимкнуто, а скопійований файл не буде видалено.
- Якщо під'єднати пристрій USB до системи під час відтворення компакт-диска, система тимчасово зупинить відтворення і потім відновить його знову.
- Компакт-диски DTS скопіювати неможливо.
- Якщо час копіювання складає менше 5 секунд, можливо, файл скопійованої доріжки не було створено.
- Копіювання компакт-диска можливе лише за умови, що пристрій USB або жорсткий диск відформатовано файловою системою FAT (Файлова система NTFS не підтримується.) Щоб отримати перелік сумісних пристроїв, див. технічну характеристику хосту USB.
- Копіювання виконується з нормальною швидкістю x3. Час копіювання може різнитися залежно від пристрою USB.
- Під час копіювання компакт-диска звук не відтворюватиметься.
- Не торкайтеся системи та не переміщуйте її під час копіювання компакт-диска.

Інші відомості

Усунення несправностей

Якщо пристрій не працює, зверніться до цієї таблиці. Якщо виникла проблема, якої немає у наведеному нижче списку, або наведена інструкція не допомагає, вимкніть пристрій, вийміть кабель живлення з розетки та зверніться до найближчого авторизованого дилера чи сервісного центру Samsung Electronics.

Ознака	Перевірка/усунення
Неможливо вийняти диск.	• Перевірте, чи кабель електроживлення включений в розетку. • Вимкніть живлення, а потім знов увімкніть.
Програвання не розпочинається.	• Перевірте код регіону DVD. DVD-диск, що придбаний за кордоном, може не відтворюватися. • CD-ROM і DVD-ROM не можуть відтворюватися на цьому виробі. • Перевірте встановлений рівень доступності.
Програвання не розпочинається негайно після натиснення кнопки Play/Pause.	• Переконайтесь, що диск не деформований, і на його поверхні немає подряпин. • Протріть диск.
Немає звуку	• Під час швидкого, повільного та покадрового перемотування звук відсутній. • Чи правильно під'єднані динаміки? Чи правильно виконана настройка динаміка? • Чи сильно пошкоджений диск?
Звук чутно лише з декількох динаміків, а не з усіх шести.	• На деяких дисках DVD прослуховування звучання можливе лише через передній динамік. • Перевірте, чи правильно під'єднані динаміки. • Налаштування гучності. • Під час прослуховування CD, радіо або перегляду телевізора звук виходить лише з фронтальних динаміків. Для увімкнення всіх шести динаміків натисніть кнопку DD PLII (Dolby Pro Logic II) та оберіть режим «PROLOG».
Немає об'ємного звуку Dolby Digital 5.1 CH.	• Чи є на диску позначка «Dolby Digital 5.1 CH»? Оточуючий звук Dolby Digital 5.1 CH подається тільки якщо диск записаний з використанням звукового каналу 5.1. • Чи правильно встановлена аудіо-мова Dolby Digital 5.1 CH на інформаційному дисплеї?
Дистанційне керування не працює.	• Переконайтеся, що дистанційне керування працює в межах діапазону дії, кута і відстані. • Чи не сіли батарейки? • Чи ви обрали функції режиму (DVD RECEIVER/TV) пульту дистанційного керування (DVD RECEIVER/TV) вірно?
• Диск обертається, але зображення немає. **• Якість зображення незадовільна, зображення тремтить.**	• Чи увімкнений телевізор? • Чи правильно під'єднані відеокабелі? • Диск забруднений або ушкоджений? • Погано виготовлений диск може не програватися.
Не працює мовний супровід та субтитри.	• Якщо диск не містить мови звуку та субтитрів, їх не можна буде вибрати.
Екран меню Disc/Title не з'являється при виборі функції Disc/Title.	• Можливо, диск, що використовується, не містить меню.
Формат екрана не змінюється.	• Ви можете програвати DVD-диски в форматі 16:9 в режимі 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX або 4:3 PAN SCAN; але 4:3 DVD можна програвати лише в форматі 4:3. Зверніться до інформації на коробочці DVD-диска і оберіть відповідну функцію.

Інші відомості

Ознака	Перевірка/усунення
• **Пристрій не працює. (Наприклад: вимикається живлення, не працює клавіша передньої панелі або чутно дивний шум.)** • **Домашній кінотеатр не працює належним чином.**	• Вимкніть живлення й утримуйте більше 5 секунд кнопку **STOP** (■) на пульті дистанційного керування (функція перезапуску). **Використання функції RESET зітре всі збережені настройки. Без необхідності не використовуйте.**
Забули пароль для рівня доступу (батьківського контролю).	• Якщо на дисплеї головного пристрою відображається повідомлення «NO DISC» (НЕМАЄ ДИСКА), утримуйте кнопку **STOP** (■) на пульті дистанційного керування більше 5 секунд. "На дисплеї з'являється піктограма **INIT**» і всі параметри повертаються до стандартних значень. А потім натисніть кнопку **POWER**. **Використання функції RESET зітре всі збережені настройки. Без необхідності не використовуйте.**
Не приймається радіопередача.	• Чи правильно під'єднана антена? • Якщо сигнал на вході слабкий, встановіть зовнішню FM-антену на території з гарним прийомом.

Перелік кодів мов

Введіть відповідний код для параметра OTHERS у меню Disc Menu, Audio і Subtitle (див. стор. 33).

Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова	Код	Мова
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Технічні характеристики

Загальна інформація	Вага	2,76 кг
	Розміри	429,26 (Ш) x 58,42 (В) x 274,32 (Г) мм
	Робочий діапазон температур від	+5°C~+35°C
	Робочий діапазон вологості	от 10% до 75%
Тюнер FM	Співвідношення сигнал/шум	70 дБ
	Реальна чутливість	10 дБ
	Загальні нелінійні спотворення	0.5 %
Диск	Диск DVD (Цифровий універсальний диск)	Швидкість читання диска: 3,49 ~ 4,06 м/с.
		Прибл. тривалість відтворення (односторонній, одношаровий диск): 135 хв.
	CD: 12 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість читання диска: 4,8 ~ 5,6 м/с.
		Максимальна тривалість відтворення: 74 хв.
	CD: 8 см (КОМПАКТ-ДИСК)	Швидкість читання диска: 4,8 ~ 5,6 м/с.
		Максимальна тривалість відтворення: 20 хв.
Відеовихід	Композитне відео	480i(576i)
		1 канал: 1,0 Vp-p (навантаження 75 Ω)
	Компонентне відео	480i(576i)
		Y: 1,0 Vp-p (навантаження 75Ω)
		Pr: 0,70 Vp-p (навантаження 75Ω)
		Pb: 0,70 Vp-p (навантаження 75Ω)
Відео/аудіо	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Підсилювач	Вихід для фронтального динамка	166 Вт x 2 (3Ω)
	Вихід для центрального динаміка	166 Вт (3Ω)
	Вихід заднього динаміка	166 Вт x 2 (3Ω)
	Вихід для сабвуфера	170 Вт (3Ω)
	Частотний діапазон	20Гц~20кГц
	Співвідношення сигнал-шум	70 дБ
	Розподілення каналів	60 дБ
	Вхідна чутливість	(AUX) 400 мВ

*: номінальна технічна характеристика

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає право на зміну технічних характеристик без попередження.
- Значення ваги та розмірів є приблизними.
- Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- Номінальні параметри живлення і потужності для цього виробу вказані на наклейці.

SWA-5000(HT-C650W/C653W/C655W)

Енергоспоживання	50 Вт
Вага	1,1 кг
Розміри (Ш x В x Г)	76,2 x 228 x 152 мм
Робочий діапазон температур від	+5°C~+35°C
Робочий діапазон вологості	10% ~ 75%
Вихід	166 Вт x 2 канали
Частотний діапазон	20Гц~20кГц
Співвідношення сигнал-шум	65 дБ

Інші відомості

HT-C550

Динамік	Акустична система	5.1-канальна акустична система		
		Передні/задні динаміки	Центральний	Сабвуфер
	Повний опір	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Частотний діапазон	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	40Гц~160Гц
	Рівень вихідного звукового тиску	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	88 дБ/Вт/м
	Номінальна використовувана потужність	166W	166W	170W
	Максимальна вхідна потужність	332W	332W	340W
	Розміри (Ш x В x Г)	Передні/задні динаміки: 90 x 141,5 x 68,5 мм Центральний: 360 x 74,5 x 68,5 мм Сабвуфер: 168 x 350 x 295 мм		
	Вага	Передні/задні динаміки: 0,58 кг, Центральний: 0,57 кг Сабвуфер: 4,5 кг		

HT-C553

Динамік	Акустична система	5.1-канальна акустична система			
		Фронтальні	Задні	Центральний	Сабвуфер
	Повний опір	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Частотний діапазон	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	40Гц~160Гц
	Рівень вихідного звукового тиску	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	88 дБ/Вт/м
	Номінальна використовувана потужність	166W	166W	166W	170W
	Максимальна вхідна потужність	332W	332W	332W	340W
	Розміри (Ш x В x Г)	Фронтальні: 90 x 1300 x 119 мм (основа: 250 x 250) Задні: 90 x 141,5 x 68,5 мм Центральний: 360 x 74,5 x 68,5 мм Сабвуфер: 168 x 350 x 295 мм			
	Вага	Фронтальні: 2,88 кг, Центральний: 0,57 кг Задні: 0,58 кг, Сабвуфер: 4,5 кг			

HT-C555

Динамік	Акустична система	5.1-канальна акустична система		
		Передні/задні динаміки	Центральний	Сабвуфер
	Повний опір	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Частотний діапазон	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	40Гц~160Гц
	Рівень вихідного звукового тиску	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	88 дБ/Вт/м
	Номінальна використовувана потужність	166W	166W	170W
	Максимальна вхідна потужність	332W	332W	340W
	Розміри (Ш x В x Г)	Передні/задні: 90 x 1300 x 119 мм (основа: 250 x 250) Центральний: 360 x 74,5 x 68.5 мм Сабвуфер: 168 x 350 x 295 мм		
	Вага	Передні/задні: 2,88 кг, Центральний: 0,57 кг Сабвуфер: 4,5 кг		

HT-C650W

Динамік	Акустична система	5.1-канальна акустична система			
		Фронтальні	Задні	Центральний	Сабвуфер
	Повний опір	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Частотний діапазон	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	40Гц~160Гц
	Рівень вихідного звукового тиску	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	88 дБ/Вт/м
	Номінальна використовувана потужність	166W	166W	166W	170 Вт
	Максимальна вхідна потужність	332W	332W	332W	340 Вт
	Розміри (Ш x В x Г)	Фронтальні: 90 x 207.5 x 68,5 мм Задні: 90 x 141,5 x 68,5 мм Центральний: 360 x 74,5 x 68,5 мм Сабвуфер: 168 x 350 x 295 мм			
	Вага	Фронтальні: 0,67 кг, Задні: 0,58 кг Центральний: 0,57 кг, Сабвуфер: 4,5 кг			

HT-C653W

Динамік	Акустична система	5.1-канальна акустична система			
		Фронтальні	Задні	Центральний	Сабвуфер
	Повний опір	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Частотний діапазон	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	40Гц~160Гц
	Рівень вихідного звукового тиску	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	88 дБ/Вт/м
	Номінальна використовувана потужність	166 Вт	166 Вт	166 Вт	170 Вт
	Максимальна вхідна потужність	332 Вт	332 Вт	332 Вт	340 Вт
	Розміри (Ш x В x Г)	Фронтальні: 90 x 1300 x 119 мм (основа: 250 x 250) Задні: 90 x 141,5 x 68,5 мм Центральний: 360 x 74,5 x 68,5 мм Сабвуфер: 168 x 350 x 295 мм			
	Вага	Фронтальні: 2,88 кг, Задні: 0,58 кг Центральний: 0,57 кг, Сабвуфер: 4,5 кг			

HT-C655W

Динамік	Акустична система	5.1-канальна акустична система		
		Передні/задні динаміки	Центральний	Сабвуфер
	Повний опір	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Частотний діапазон	140Гц~20кГц	140Гц~20кГц	40Гц~160Гц
	Рівень вихідного звукового тиску	86 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	88 дБ/Вт/м
	Номінальна використовувана потужність	166 Вт	166 Вт	170 Вт
	Максимальна вхідна потужність	332 Вт	332 Вт	340 Вт
	Розміри (Ш x В x Г)	Передні/задні динаміки: 90 x 1300 x 119 мм (основа: 250 x 250) Центральний: 360 x 74,5 x 68,5 мм Сабвуфер: 168 x 350 x 295 мм		
	Вага	Фронтальні: 3,27 кг, Задні: 2,88 кг Центральний: 0,57 кг, Сабвуфер: 4,5 кг		

Зв'яжіться із SAMSUNG WORLD WIDE

У разі виникнення коментарів або запитань стосовно виробів компанії Samsung зв'яжіться з центром підтримки користувачів SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

AB57

Виробник: "Самсунг Електронікс Чуіжоу Ко., Лтд", Ченд-жанг Таун, Хуіжоу Сіті, Гуандонг Провінс, Китай
Імпортер: ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані", 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59 літ. А

Правильна утилізація продукту (відходи електричного й електронного обладнання)

(Застосовується в окремих системах збирання відходів на території Європейського Союзу та інших Європейських країн.)

Ця позначка на продукті, аксесуарах або посібнику вказує на те, що продукт чи його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не повинні утилізуватися разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб не зашкодити навколишньому середовищу чи здоров'ю людей через неправильну утилізацію відходів, ці елементи потрібно утилізувати окремо від відходів інших типів, і забезпечити таким чином можливість переробки й повторного використання цих матеріальних ресурсів.

Щоб отримати інформацію про місце та спосіб безпечної для навколишнього середовища переробки цього елемента, користувачі можуть звернутися до агентів, у яких було придбано продукт, або до місцевої урядової установи.

Представники підприємств можуть звернутися до постачальника й ознайомитися з умовами договору про придбання. Під час утилізації цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими відходами.

ENERGY STAR

Code No. AH68-02289X